

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Bluelink




1. การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
2. การเลือกรุ่นรถยนต์
3. หน้าแรกของแอปพลิเคชัน
4. รีโมทควบคุมรถยนต์
5. การตรวจสอบสถานะรถยนต์
6. การใช้แผนที่นำทาง
7. การใช้งานอื่นๆ
8. การบริการลูกค้า


1. การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน Bluelink ให้ทำการเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนด้านล่าง


1. ป้อนอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนใช้งาน Bluelink
2. ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีใช้งาน Bluelink ให้ทำการสร้างบัญชีใหม่และทำการยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล

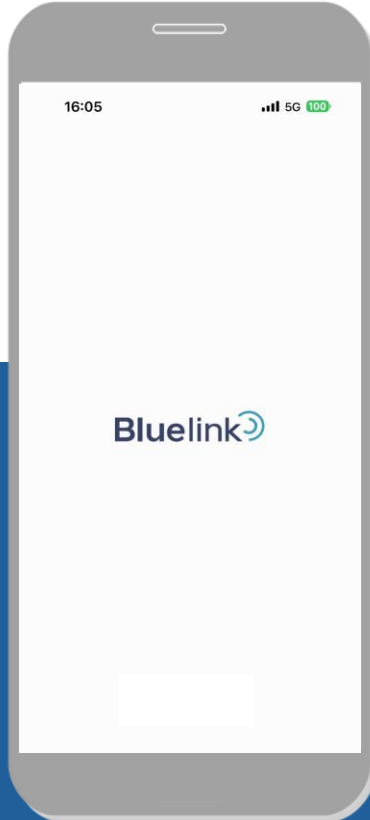

เปิดแอปพลิเคชัน Bluelink

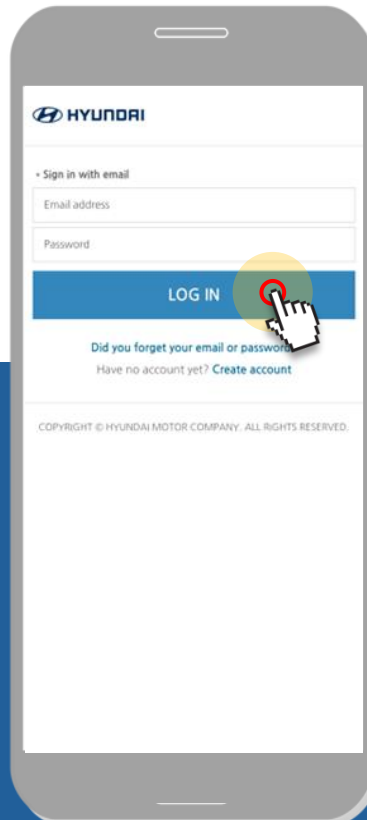

1. ป้อนอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนใช้งาน Bluelink

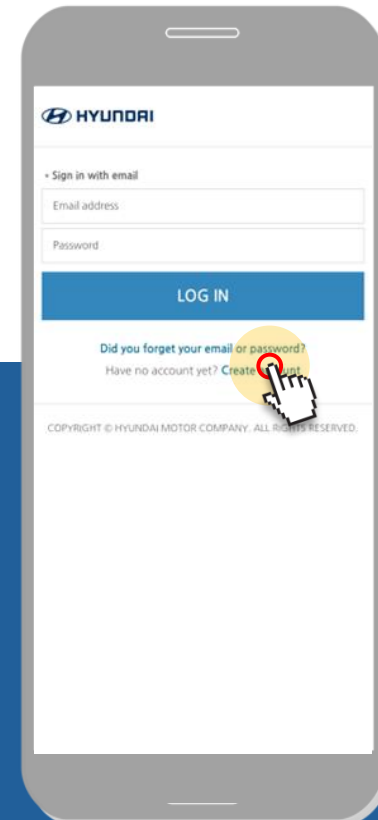


2. ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีใช้งาน Bluelink ให้ทำการสร้างบัญชีใหม่และทำการยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล


2. การเลือกรุ่นรถยนต์

หลังจากทำการเข้าสู่ระบบ Bluelink ให้ทำการเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนด้านล่าง


1. เพิ่มข้อมูลรถยนต์ที่ต้องการใช้งานกับแอปพลิเคชัน Bluelink โดยป้อนเลข VIN (หมายเลขตัวถังรถยนต์) หรือสแกน QR code จากหน้าจอ Infotainment ในรถยนต์
2. เมื่อทำการเพิ่มรถยนต์เสร็จสิ้น หน้าจอจะนำไปสู่หน้าหลักของการใช้งาน Bluelink

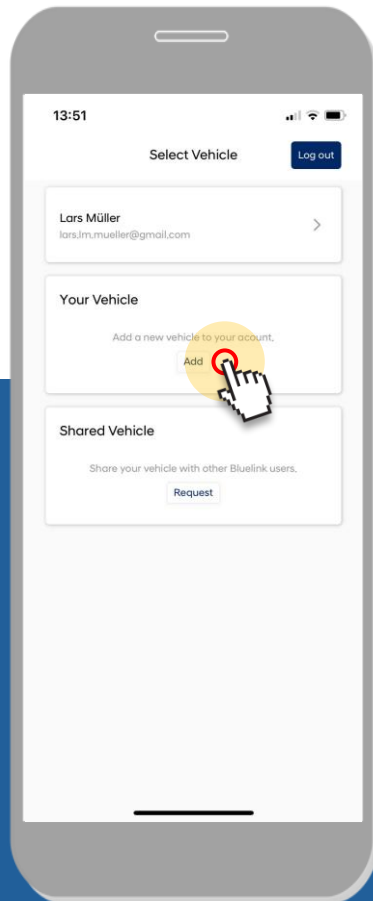

1. ทำการเพิ่มรุ่นรถยนต์

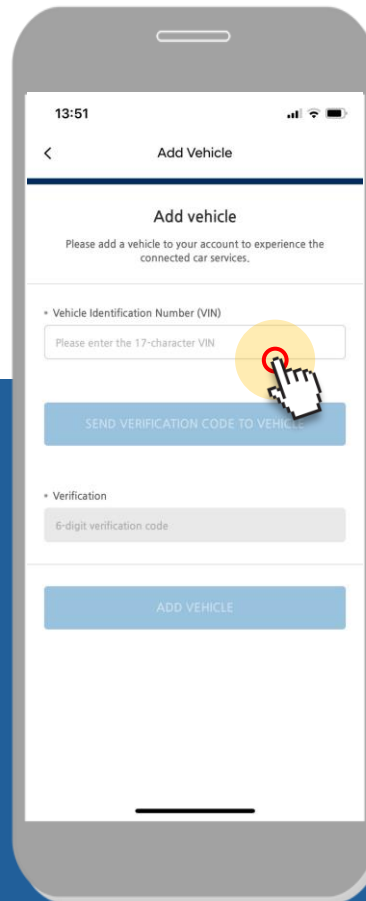


1. ป้อนข้อมูลรถยนต์และยืนยัน

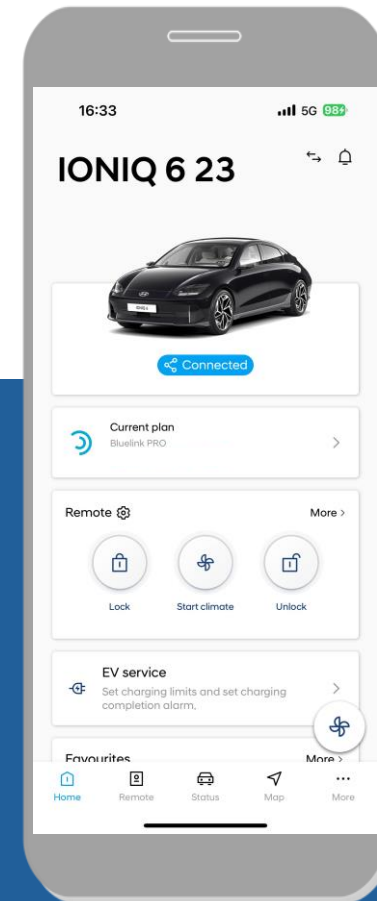


2. เพิ่มข้อมูลรถยนต์สำเร็จ

3. หน้าแรกของแอปพลิเคชัน - การแนะนำการใช้งานเบื้องต้น


หลังจากเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Bluelink ครั้งแรก จะมีการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ

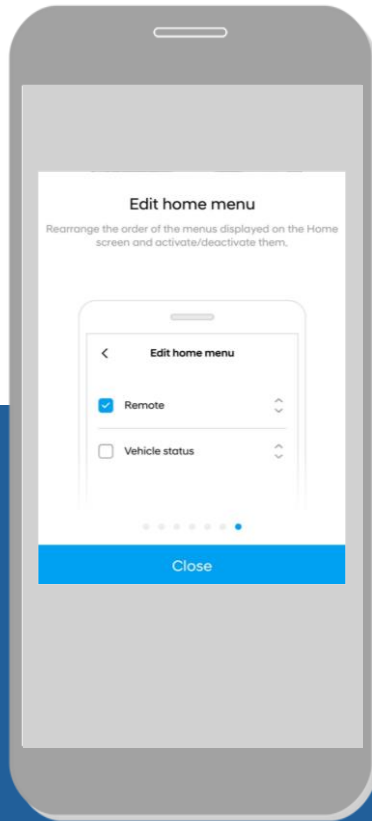


การปรับแต่งหน้าจอหลัก

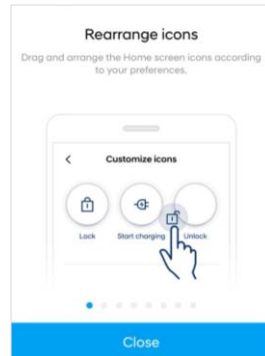


การจัดเรียงไอคอน

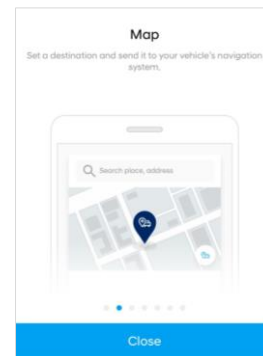


แผนที่

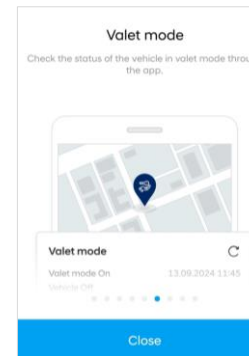


โหมด Valet

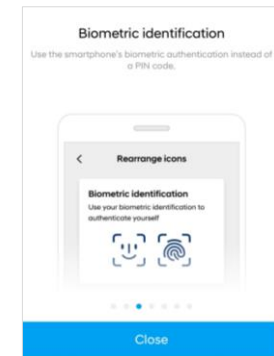


การยืนยันตัวตนเฉพาะบุคคล

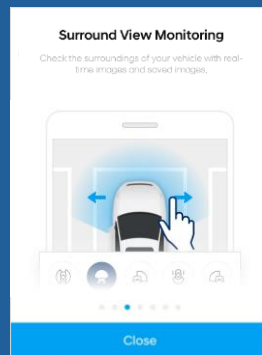


กล้องมองภาพรอบทิศทาง

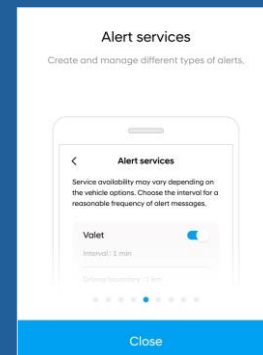

การแจ้งเตือน

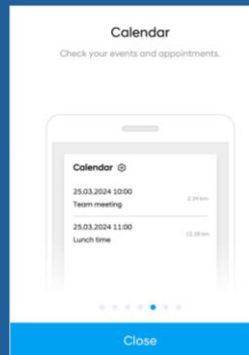


ปฏิทิน

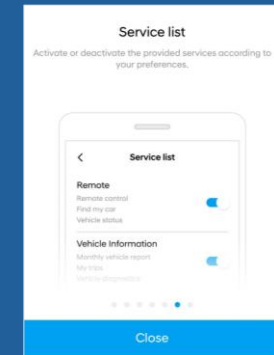


บริการที่ใช้ได้

3. หน้าแรกของแอปพลิเคชัน - เมนูหลัก


หน้าแรกของแอปพลิเคชันจะมีเมนูหลัก 5 เมนูอยู่ด้านล่างได้แก่ 1. หน้าหลัก 2. ควบคุมรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน 3. สถานะรถยนต์ 4. แผนที่ 5. อื่นๆ




ตัวอย่างภาพไอคอนของแต่ละเมนู

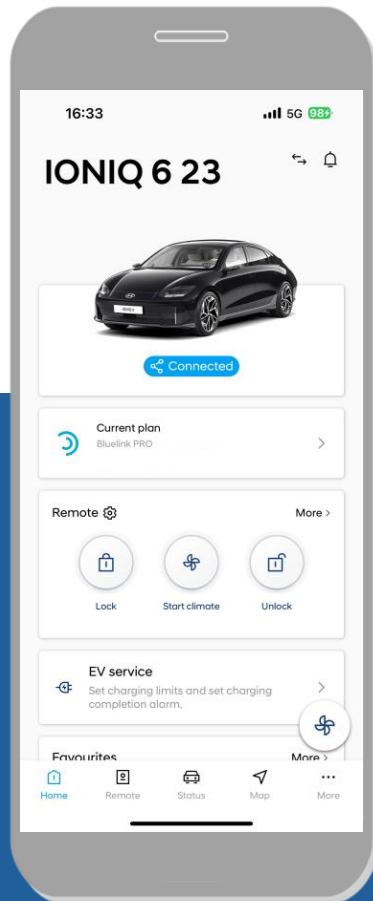


1. หน้าหลัก

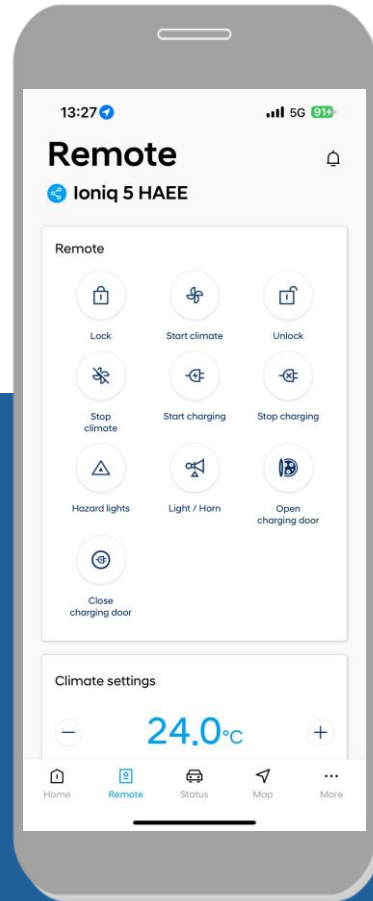


2. ควบคุมรถยนต์
ผ่านแอปพลิเคชัน

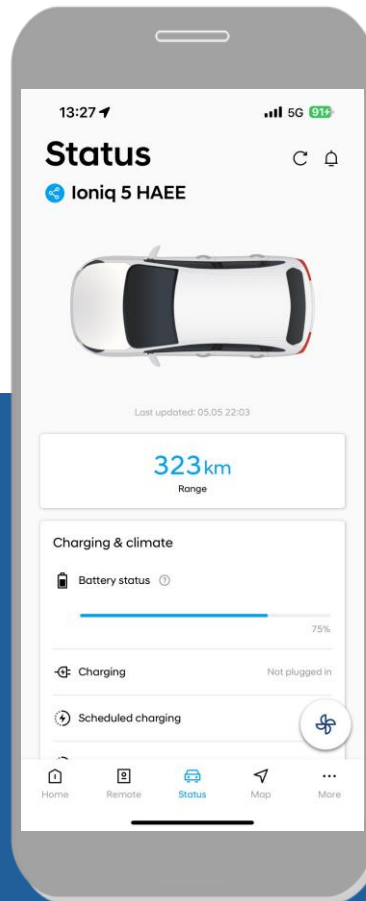

3. สถานะรถยนต์

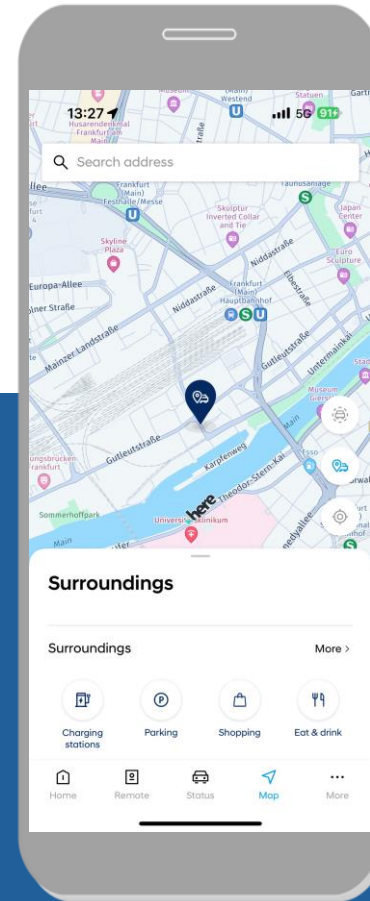


4. แผนที่

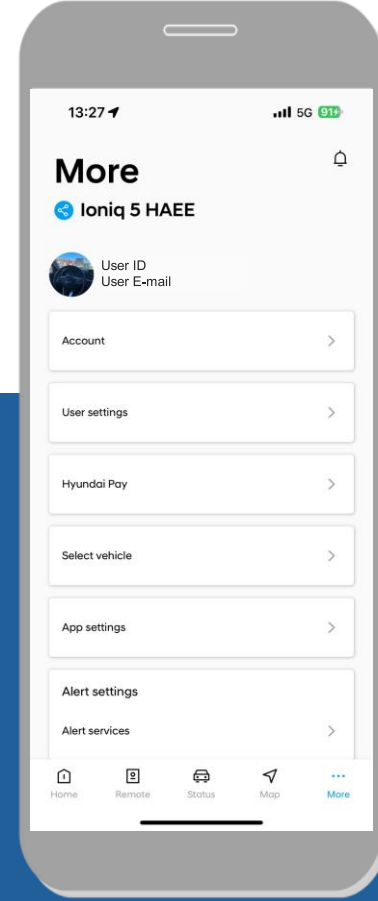

5. อื่นๆ

3. หน้าแรกของแอปพลิเคชัน

หน้าแรกของแอปพลิเคชัน จะแสดงเมนูและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของรถยนต์ของท่านที่สามารถใช้ร่วมกับ Bluelink ได้

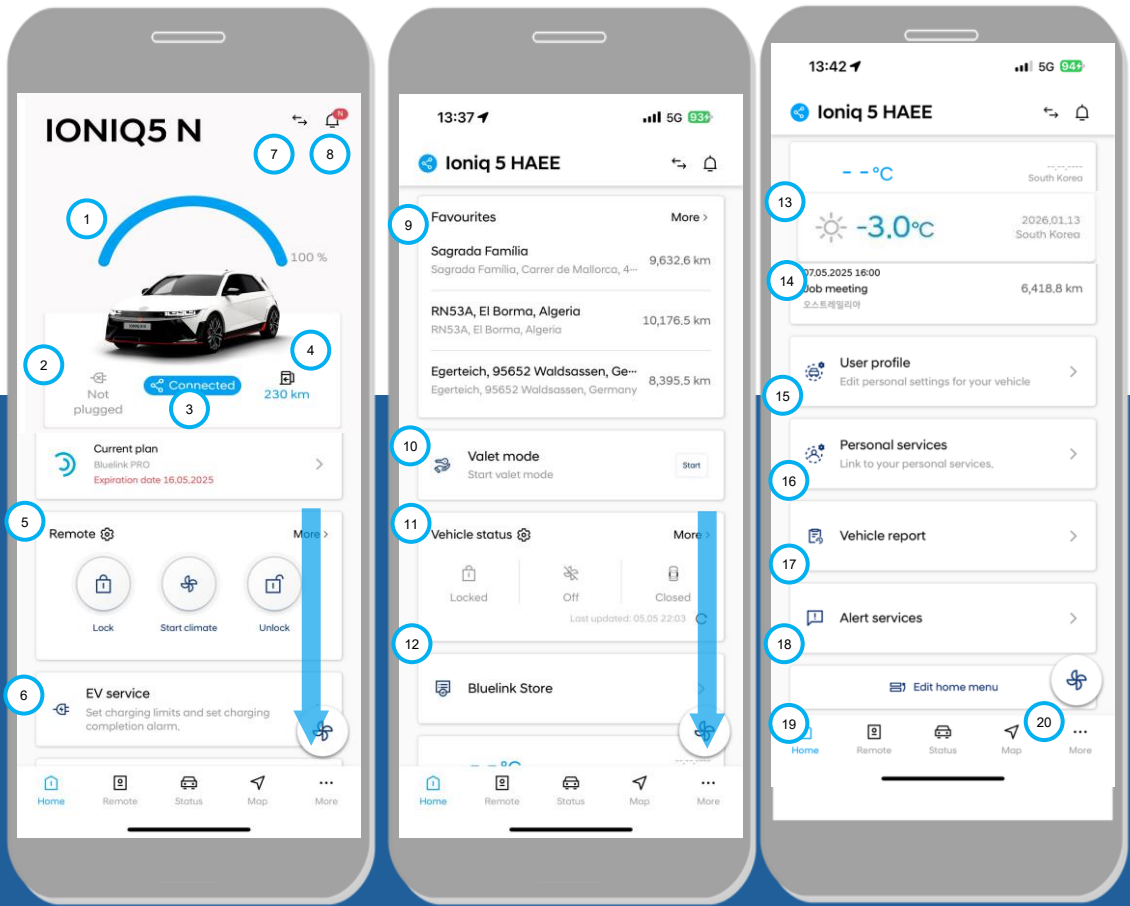

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน


ตัวอย่างการใช้งาน

1	เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่	สถานะการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
2	สถานะการชาร์จแบตเตอรี่	แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
3	สถานะการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน	แสดงสถานะการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับรถยนต์
4	ระยะทางที่ขับได้สูงสุด	แสดงระยะทางที่ขับได้สูงสุด
5	รีโมทควบคุมรถยนต์	รีโมทควบคุมรถยนต์
6	เมนูสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า	การตั้งค่าการชาร์จและระบบปรับอากาศรถยนต์ไฟฟ้า
7	การเปลี่ยนรุ่นรถยนต์	เปลี่ยนและเลือกรถยนต์คันอื่น
8	การแจ้งเตือน	ตรวจสอบรายการแจ้งเตือน
9	รายการโปรด	ตั้งรายการโปรดที่ใช้งานบ่อย เพื่อเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
10	โหมด Valet	เปิดใช้งาน Valet โหมดและตรวจสอบสถานะ
11	ตรวจสอบสถานะรถยนต์	ตรวจสอบสถานะรถยนต์
12	ร้านค้า Bluelink	ท่านสามารถซื้อหรือสมัครบริการพิเศษผ่านร้านค้า Bluelink
13	สภาพอากาศ	แสดงสภาพอากาศ วันที่และสถานที่
14	ปฏิทิน	แสดงปฏิทิน เวลาและสถานที่
15	โปรไฟล์ผู้ใช้งาน	การตั้งค่ารถยนต์สำหรับแต่ละผู้ใช้งาน
16	บริการส่วนบุคคล	เชื่อมต่อบริการส่วนบุคคล เช่น ปฏิทิน เพลงและความบันเทิง
17	รายงานรถยนต์	รายงานประวัติการใช้งานรถยนต์และความผิดปกติของรถยนต์
18	การแจ้งเตือน	ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อเปิดใช้โหมด Valet พื้นที่การใช้งาน ความเร็วรถยนต์และช่วงเวลาที่ตั้งไว้
19	การแก้ไขหน้าหลัก	ปรับแต่งหน้าแรกของแอปพลิเคชัน
20	ปุ่มทางลัด	ปุ่มทางลัดที่ตั้งค่าไว้

ฟีเจอร์การใช้งานอาจจะแตกต่างกันไปตามสเปคของรถยนต์แต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดสเปกของรถยนต์ของท่าน

3. หน้าแรกของแอปพลิเคชัน - การปรับแต่งหน้าหลัก

ท่านสามารถปรับแต่งหรือจัดเรียงเมนูที่หน้าแรกได้ตามที่ต้องการ โดยการกดเมนูที่ต้องการค้างไว้แล้วทำการลากเพื่อเรียงลำดับใหม่ หลังจากเรียงลำดับใหม่เสร็จสิ้น เมนูที่เลือกจะแสดงบนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน หากท่านไม่ต้องการใช้เมนูใดๆ สามารถยกเลิกได้โดยกดที่เครื่องหมายถูกออกจากช่องสี่เหลี่ยม

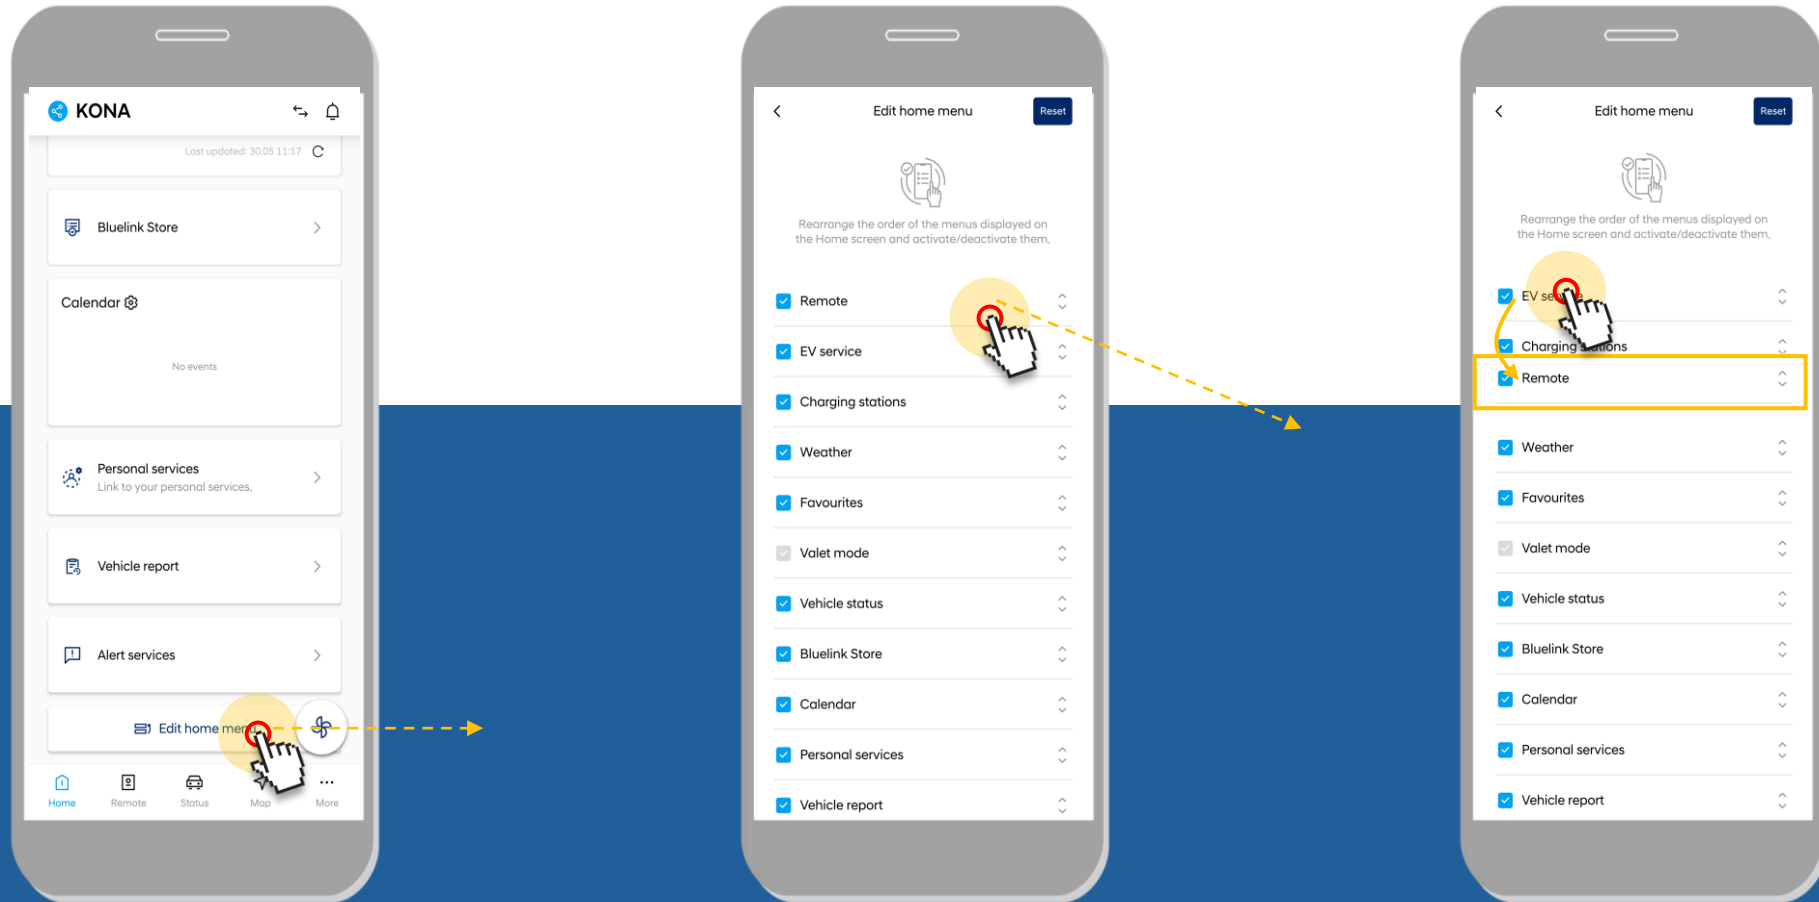


การตั้งค่ารถยนต์และบริการสำหรับรถยนต์ที่ลงทะเบียน

เลือกการปรับแต่งเมนู


ทำการปรับแต่งเมนูโดยการลากขึ้นหรือลงเพื่อเรียงลำดับ

3. หน้าแรกของแอปพลิเคชัน - การปรับแต่งรีโมทควบคุมรถยนต์


ท่านสามารถปรับแต่งหรือจัดเรียงเมนูที่หน้ารีโมทควบคุมรถยนต์ได้ตามที่ต้องการ โดยการกดเมนูที่ต้องการค้างไว้แล้วทำการลากเพื่อเรียงลำดับใหม่ หลังจากเรียงลำดับใหม่เสร็จสิ้น เมนูที่เลือกจะแสดงบนหน้ารีโมทควบคุมรถยนต์

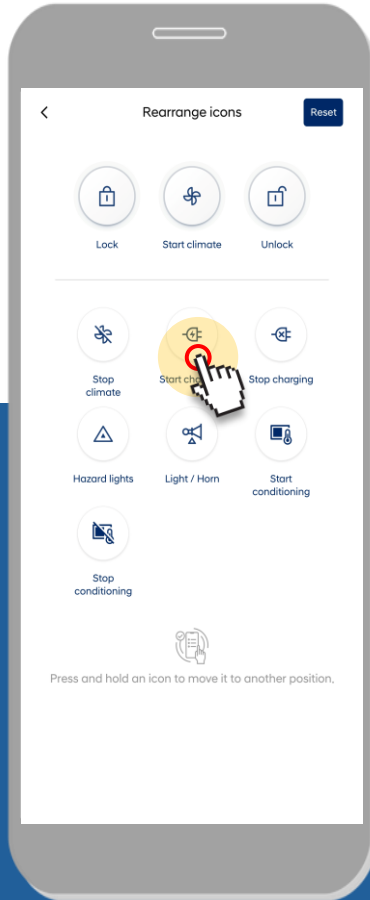

การตั้งถาวรรถยนต์และบริการสำหรับรถยนต์ที่ลงทะเบียน

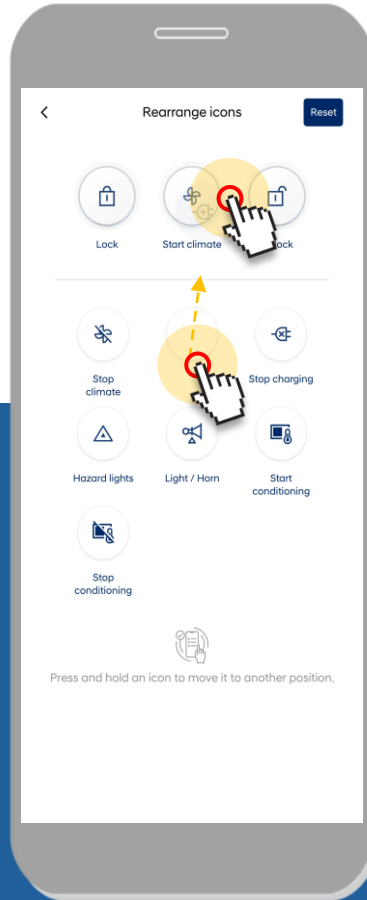


เลือกการปรับแต่งเมนู

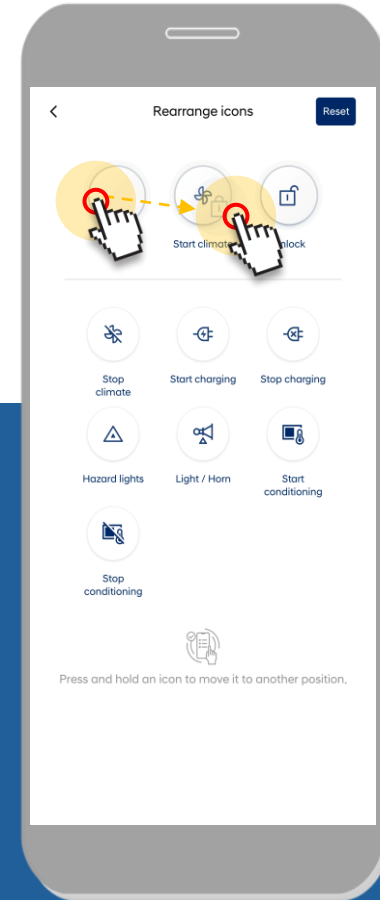


ทำการปรับแต่งเมนูโดยการลากขึ้นหรือลงเพื่อเรียงลำดับ

4. รีโมทควบคุมรถยนต์ - หน้าแรก


ทำการเลือกรถยนต์ที่ท่านลงทะเบียนไว้เพื่อทำการควบคุมผ่านรีโมท ตัวอย่างเช่น ถ้าล็อกประตูรถ กดที่ปุ่มล็อก ➔ ป้อนรหัสยืนยัน ➔ ข้อความแจ้งเตือนการส่งคำสั่งแสดงบนหน้าจอ ➔ ระบบแจ้งผลยืนยันการส่งคำสั่งไปที่รถยนต์ต้องการ

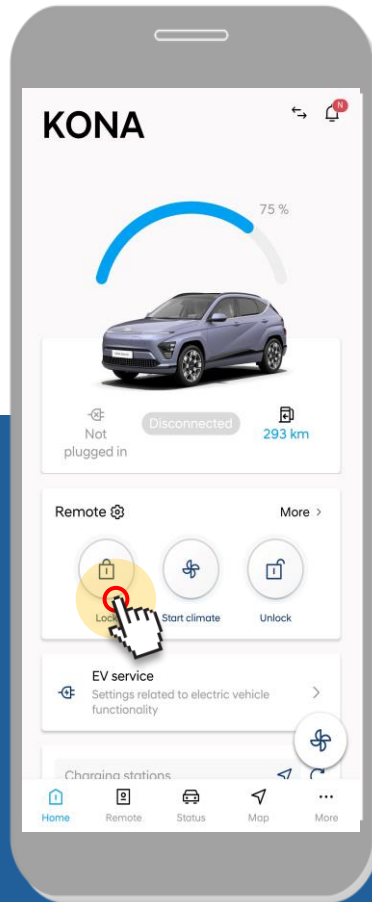


ตัวอย่างการสั่งงาน

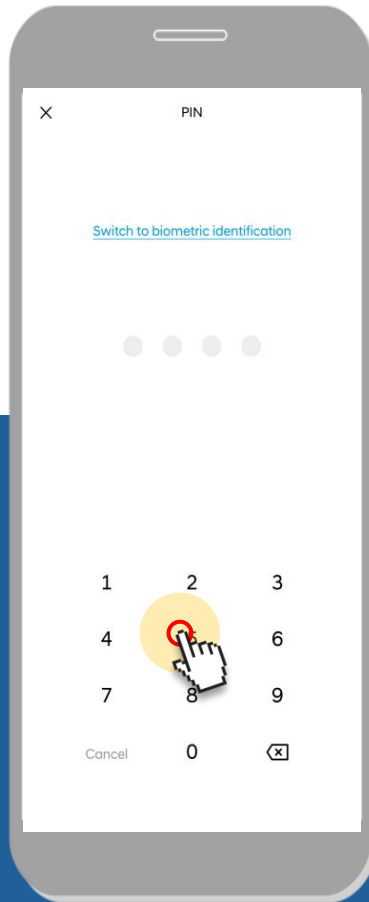


ตัวอย่างการสั่งงาน

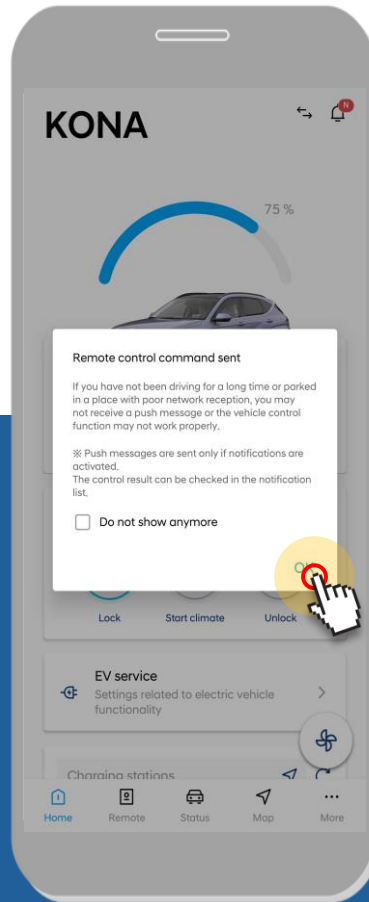

ตัวอย่างการสั่งงาน

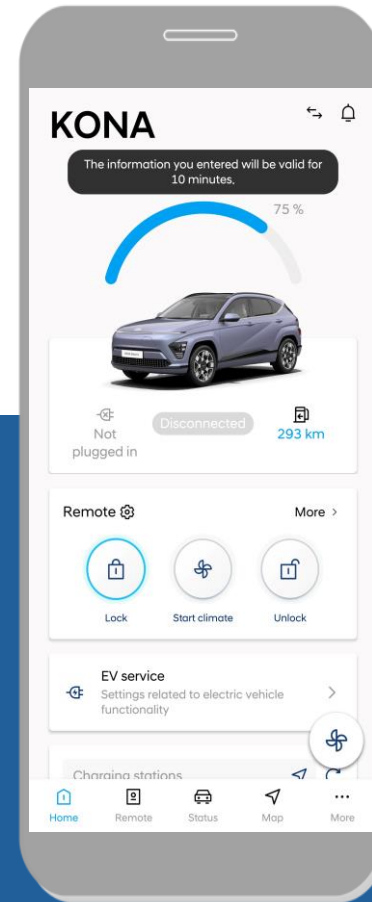


ตัวอย่างการสั่งงาน

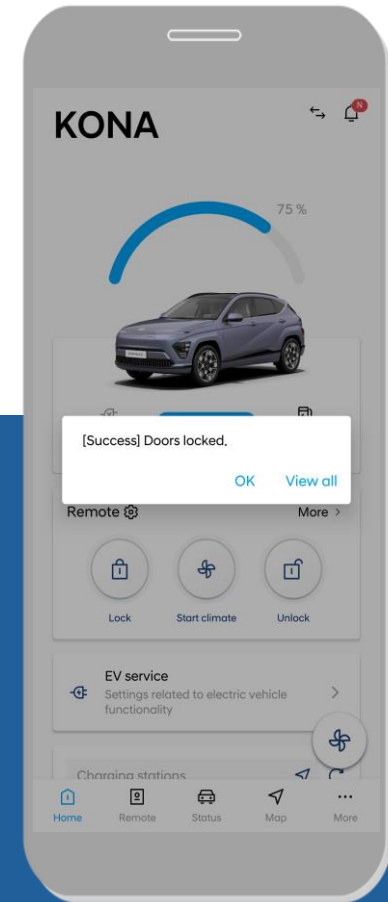


ตัวอย่างการสั่งงาน

4. รีโมทควบคุมรถยนต์ - หน้าแรก


ทำการเลือกรถยนต์ที่ท่านลงทะเบียนไว้เพื่อทำการควบคุมผ่านรีโมท ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการล็อกประตูรถ กดที่ปุ่มล็อก ➔ ป้อนรหัสยืนยัน ➔ ข้อความแจ้งเตือนการส่งคำสั่งแสดงบนหน้าจอ ➔ ระบบแจ้งผลยืนยันการส่งคำสั่งไปที่รถยนต์

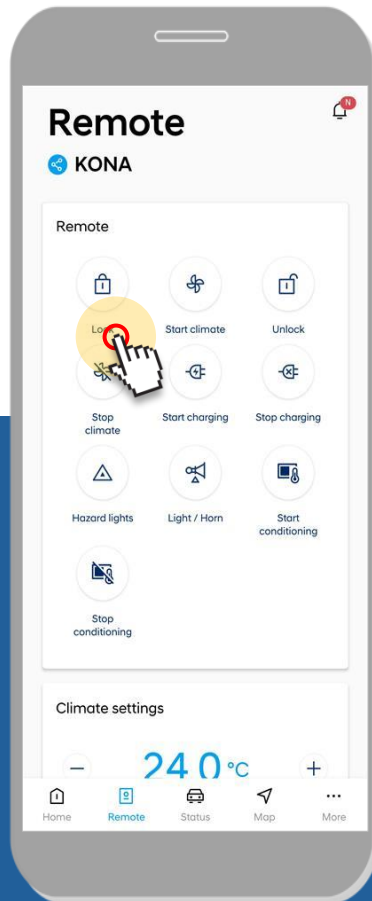


ตัวอย่างการสั่งงาน

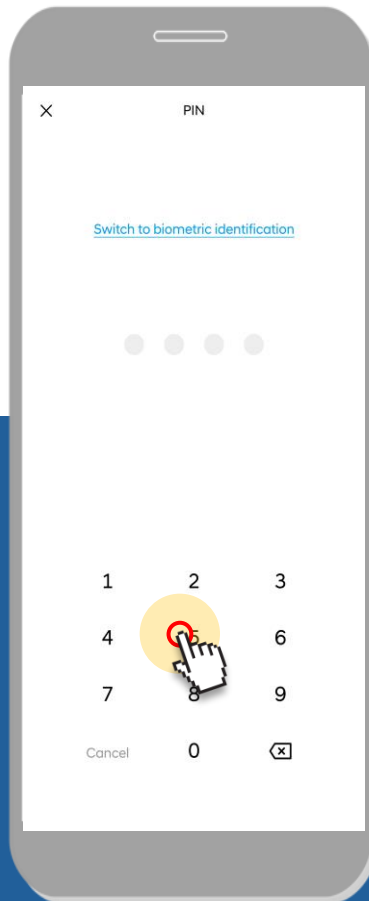


ตัวอย่างการสั่งงาน

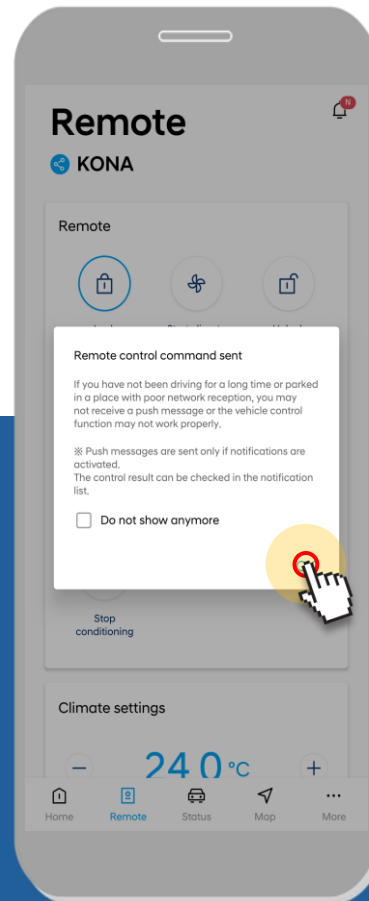

ตัวอย่างการสั่งงาน

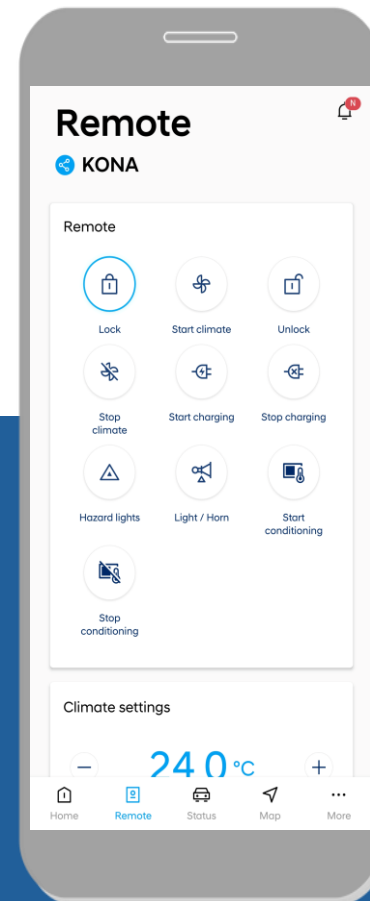


ตัวอย่างการสั่งงาน

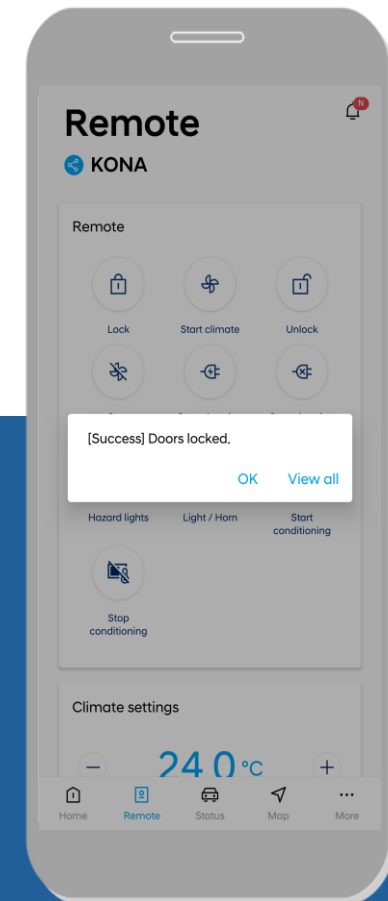

ตัวอย่างการสั่งงาน

4. รีโมทควบคุมรถยนต์ - ตัวอย่างการใช้รีโมทควบคุมรถยนต์

ท่านสามารถควบคุมรถยนต์ผ่านรีโมท เช่น สตาร์ทรถยนต์ ตั้งเวลาและปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร และพืเจอร์อื่นๆ ตามสเปคของรถยนต์

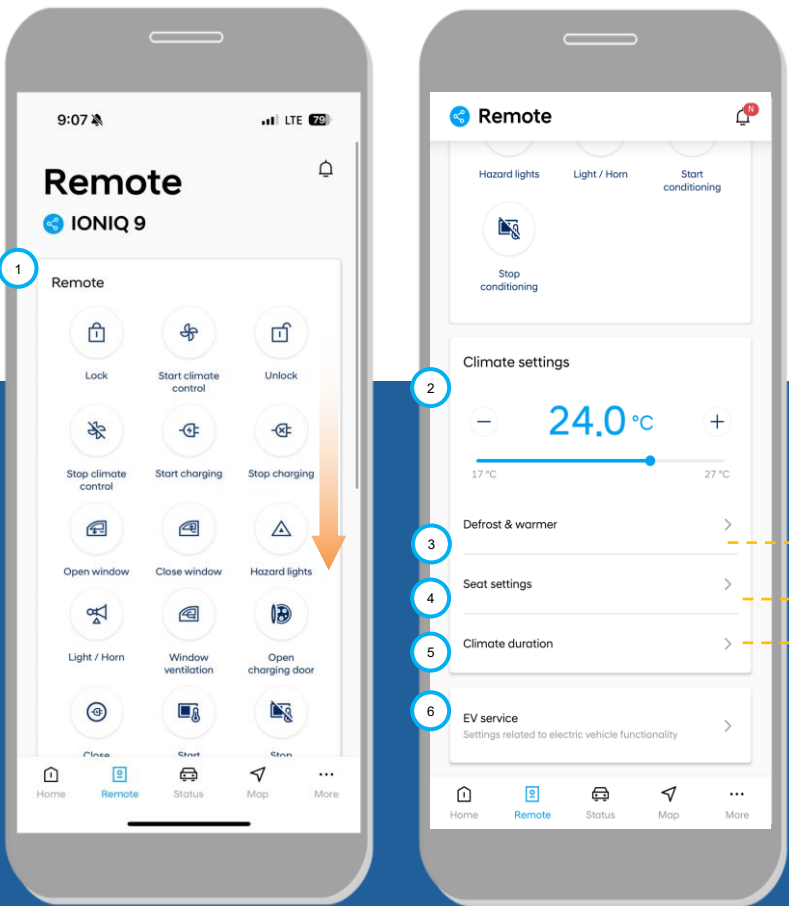

ตัวอย่างการสั่งงาน

ตัวอย่างการสั่งงาน

1	รีโมทควบคุมรถยนต์	รีโมทควบคุมรถยนต์
2	การตั้งอุณหภูมิ	ตั้งอุณหภูมิภายในห้องโดยสารล่วงหน้า
3	การไล่ฝ้าที่กระจก	ตั้งค่าการไล่ฝ้าที่กระจกหน้ารถยนต์ล่วงหน้า
4	การปรับอุณหภูมิเบาะ	ตั้งค่าเป่าลมเบาะหรืออุ่นเบาะรถยนต์
5	การตั้งเวลาการปรับอากาศ	ตั้งเวลาการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อปรับอุณหภูมิล่วงหน้า
6	การตั้งคาร์รถยนต์ไฟฟ้า	ตั้งอุณหภูมิภายในห้องโดยสารสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าล่วงหน้า

Defrost & warmer

☐ Defrost windscreen

☐ Side mirrors + rear window heating

☒ Steering wheel warmer

Level 1 Level 2

ท่านสามารถตั้งค่าอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร การไล่ฝ้าที่กระจกรถยนต์ล่วงหน้าก่อนที่จะใช้งานรถยนต์ได้

Seat setting

Vent all All off Heat all

Passenger seat Driver's seat

ท่านสามารถตั้งค่าเป่าลมเบาะหรืออุ่นเบาะรถยนต์ก่อนที่จะใช้งานรถยนต์ได้

Climate duration


15 min

2 min 30 min

ท่านสามารถตั้งเวลาการปรับอุณหภูมิล่วงหน้าได้

4. รีโมทควบคุมรถยนต์ - การควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า


ท่านสามารถตั้งเวลาและปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร ตั้งเวลาและเปอร์เซ็นต์การชาร์จไฟ ตั้งเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อหยุดการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกเมื่อใช้งาน V2L และฟีเจอร์อื่นๆ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

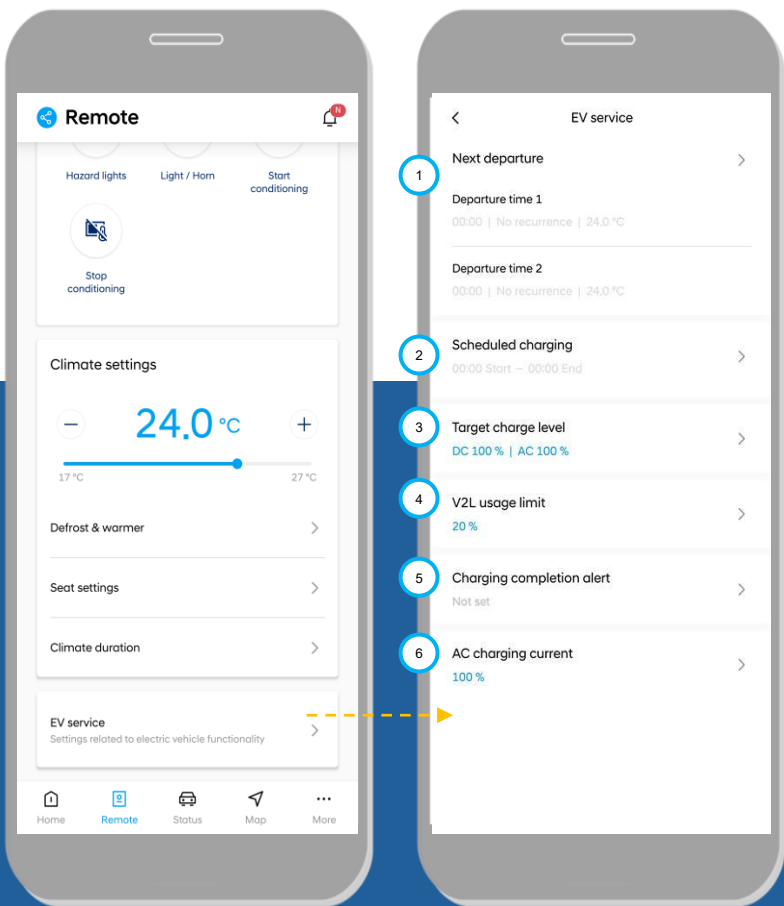

ตัวอย่างการสั่งงาน


ตัวอย่างการสั่งงาน

1	การเดินทางครั้งต่อไป	ตั้งเวลาในการเปิดระบบปรับอากาศล่วงหน้าสำหรับกำหนดการเดินทางครั้งต่อไป
2	การตั้งเวลาชาร์จไฟฟ้า	ตั้งเวลาในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าล่วงหน้า
3	การตั้งระดับการชาร์จไฟฟ้า	ตั้งระดับ % ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
4	การตั้งระดับการใช้ระบบ V2L	ตั้งระดับ % ของแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อหยุดการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกเมื่อใช้งาน V2L
5	การตั้งแจ้งเตือนชาร์จไฟฟ้า	ตั้งแจ้งเตือนเมื่อการชาร์จไฟฟ้าใกล้เสร็จ
6	การตั้งแจ้งเตือนชาร์จไฟ AC	ตั้งการชาร์จไฟแบบ AC เพื่อความเสถียร

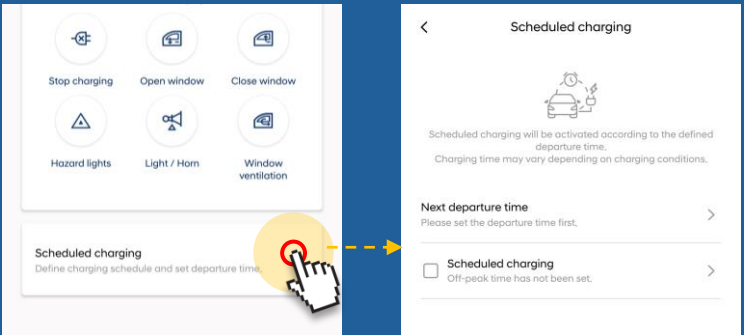

5. การตรวจสอบสถานะรถยนต์


เมนูนี้ใช้เพื่อการเช็คสถานะต่างๆ ของรถยนต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกมากขึ้นในการตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน Bluelink

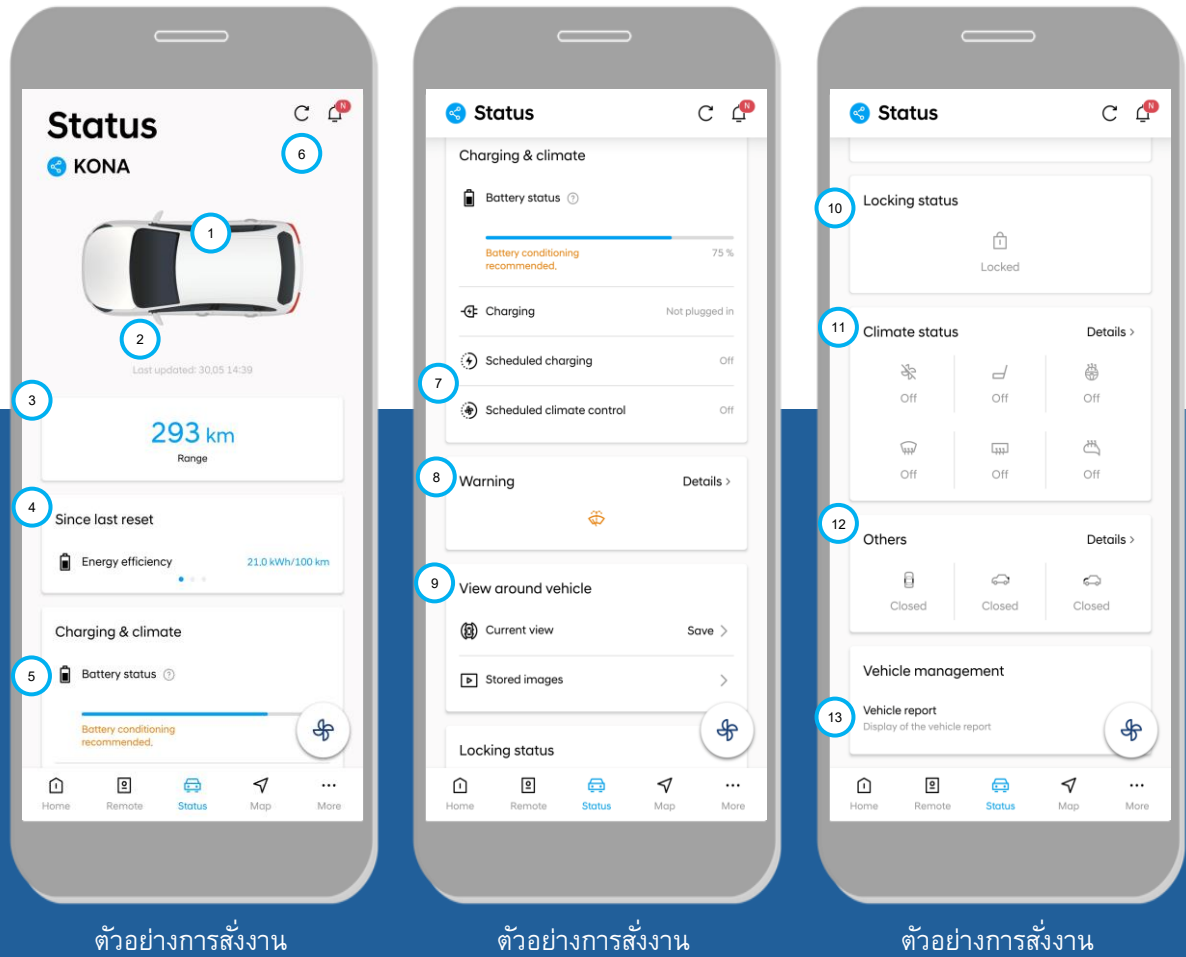


1	สถานะรถยนต์	แสดงภาพสถานะรถยนต์ผ่านภาพรถ
2	สถานะแรงดันลมยาง	แสดงความผิดปกติของแรงดันลมยาง
3	ระยะทางที่วิ่งได้สูงสุด	แสดงระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดจนไฟฟ้าหมด
4	ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	แสดงระดับการใช้พลังงาน
5	สถานะของแบตเตอรี่รถยนต์	แสดงสถานะของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
6	แสดงสถานะของรถยนต์ล่าสุด	อัปเดตสถานะล่าสุดของรถยนต์
7	การตั้งค่ารถยนต์ไฟฟ้า	ตั้งอุณหภูมิภายในห้องโดยสารสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าล่วงหน้า
8	สัญญาณเตือนความผิดปกติของรถยนต์	แสดงไฟสัญญาณถ้ามีความผิดปกติของระบบรถยนต์
9	ภาพรอบรถยนต์	แสดงภาพรอบรถยนต์
10	สถานะการล็อกรถยนต์	แสดงสถานะการล็อกรถยนต์
11	สภาพอากาศภายในรถยนต์	แสดงสภาพอากาศ อุณหภูมิภายในรถยนต์
12	สถานะอื่นๆ	แสดงสถานะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์
13	รายงานของรถยนต์	แสดงรายงานของรถยนต์

5. การตรวจสอบสถานะรถยนต์ - แสดงภาพสถานะรถยนต์ผ่านรูปปรอท

การแสดงผลภาพสถานะมุ่มสูง เช่น การเปิด/ปิดประตู ชันรูป กระโปรงหน้า หรือฝาท้าย สถานะของรถยนต์ขึ้นอยู่กับรุ่นรถยนต์ที่รองรับ

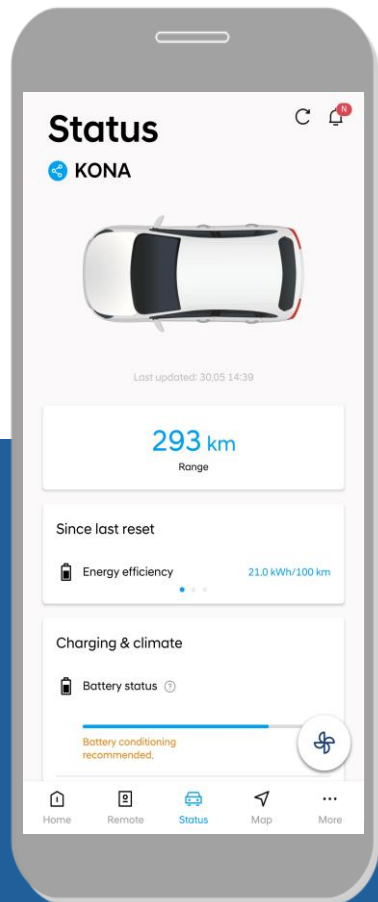


ตัวอย่างการทำงาน

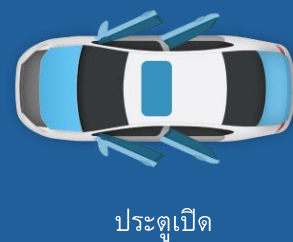


5. การตรวจสอบสถานะรถยนต์ - แสดงภาพรอบรถยนต์


การแสดงผลภาพรอบรถยนต์ สามารถแสดงได้หลายมุมมองขึ้นอยู่กับกล้องที่ติดตั้งกับรถยนต์รุ่นนั้นๆ ท่านสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลของรูปภาพได้

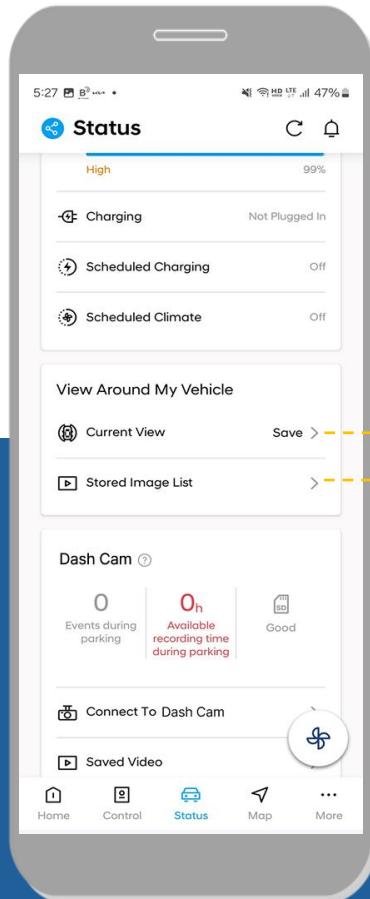

ตัวอย่างการสั่งงาน

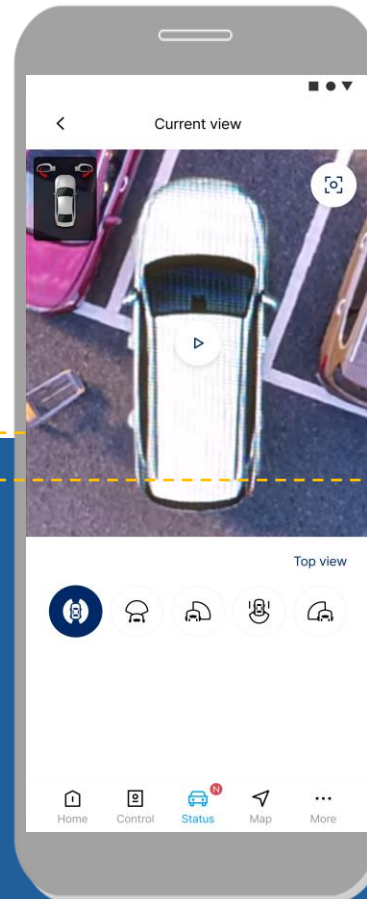

ตัวอย่างการสั่งงาน

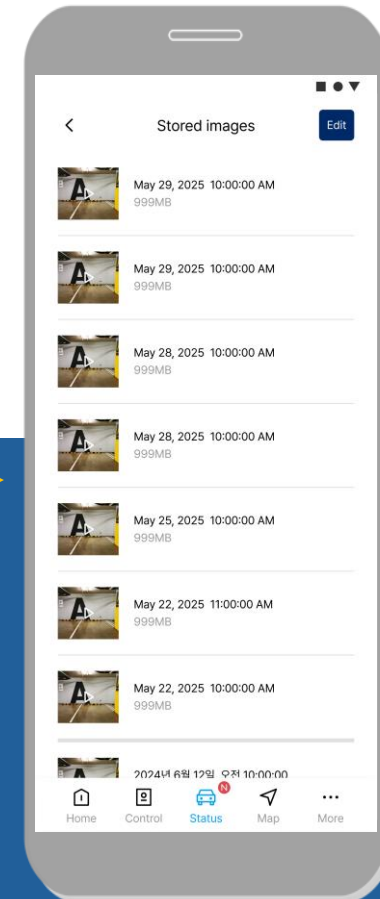


ตัวอย่างการสั่งงาน

5. การตรวจสอบสถานะรถยนต์ - รายงานการใช้งานและวิเคราะห์รถยนต์เบื้องต้น


รายงานข้อมูลการทำงานของรถยนต์และวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบได้ทั้งรายเดือนและรายวัน เช่น ข้อมูลระยะทางการขับขี่ ระยะเวลาที่ขับขี่ ระยะเวลาที่จอดนิ่ง ความเร็วที่ขับขี่ การใช้พลังงานในการขับขี่

ในกรณีวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ระบบจะทำการตรวจสอบและแจ้งเตือนรายการที่มีความบกพร่องของระบบรถยนต์ ถ้าระบบแจ้งข้อบกพร่อง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้ที่อยู่ของท่าน

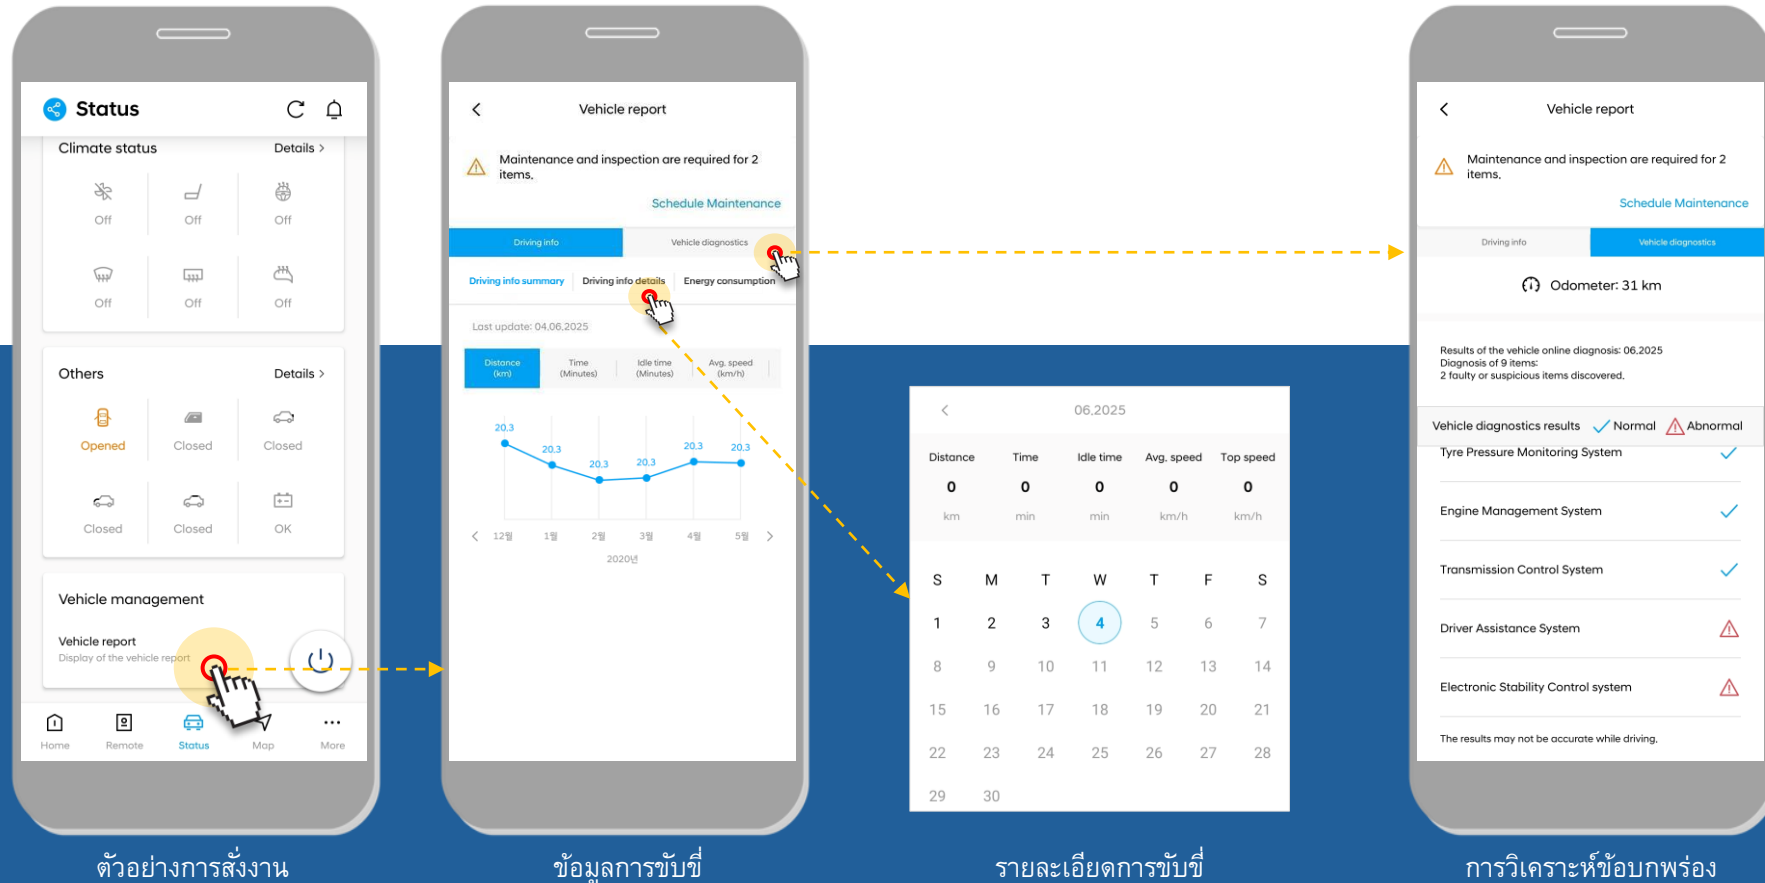

6. การใช้แผนที่นำทาง

ท่านสามารถใช้แผนที่นำทางเพื่อหาจุดหมายปลายทางและข้อมูลเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชัน Bluelink เช่น สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า

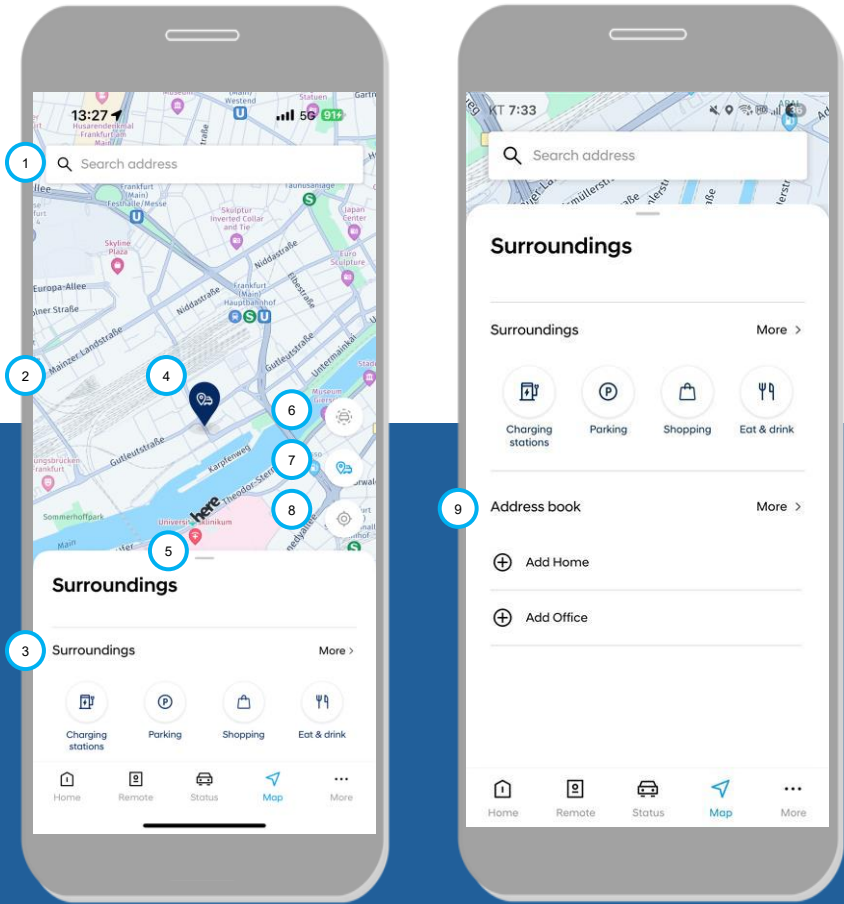


ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน


1	ค้นหาที่อยู่	ค้นหาที่อยู่โดยกบ้อนชื่อสถานที่หรือข้อมูลอื่นๆ
2	แผนที่	แผนที่ของสถานที่และชื่อถนน
3	สถานที่ใกล้เคียง	ตรวจสอบสถานที่ใกล้เคียง เช่น สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร หรือ ห้างสรรพสินค้า
4	ตำแหน่งปัจจุบัน	แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์
5	การควบคุม	ผู้ใช้สามารถปรับพื้นที่ได้ 3 ระดับผ่านตัวบ่งชี้
6	ระยะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า	แสดงระยะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
7	ระดับตำแหน่งรถยนต์	ระดับตำแหน่งรถยนต์ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
8	ระดับตำแหน่งของผู้ใช้งาน	ระดับตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานผ่านตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ
9	ข้อมูลที่อยู่	ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มสถานที่ที่ท่านต้องเดินทางไปบ่อยๆ ได้

6. การใช้แผนที่นำทาง - การแสดงผลแผนที่


ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของแผนที่โดยกดที่ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง

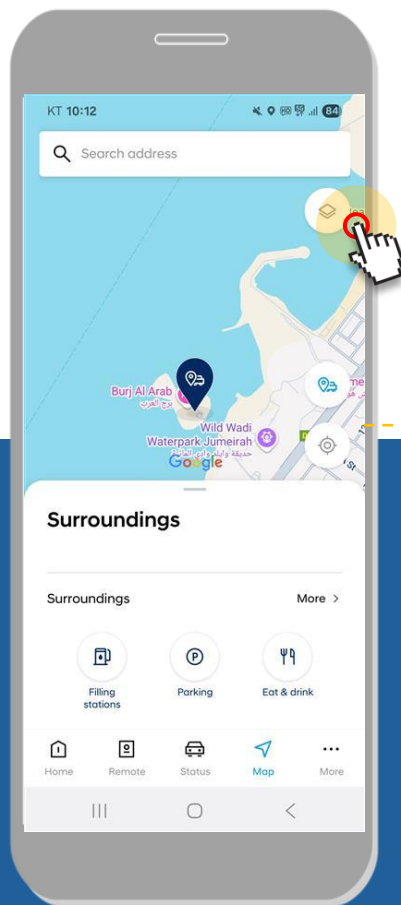

ตัวอย่างการใช้งาน

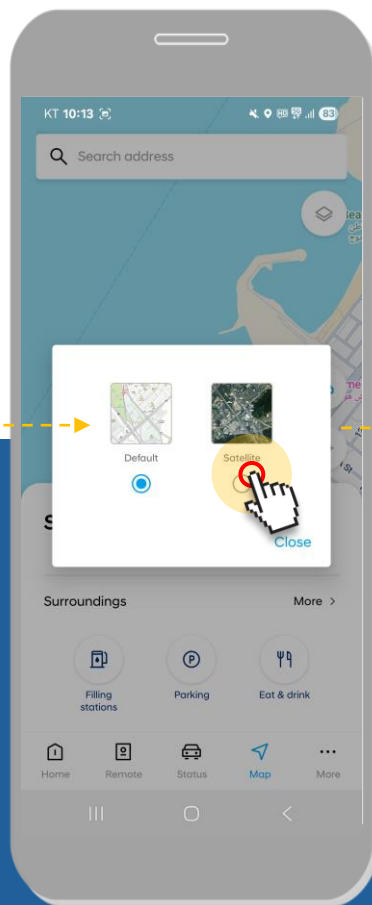


ตัวอย่างการใช้งาน

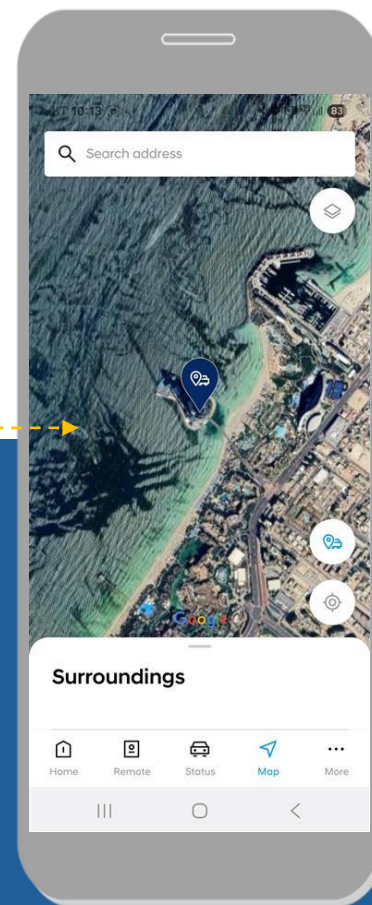


ตัวอย่างการใช้งาน

6. การใช้แผนที่นำทาง - การค้นหาโดยใช้คำศัพท์


ท่านสามารถค้นหาสถานที่โดยป้อนคำศัพท์หรือชื่อของสถานที่ที่ท่านต้องการเพื่อให้ระบบช่วยค้นหา

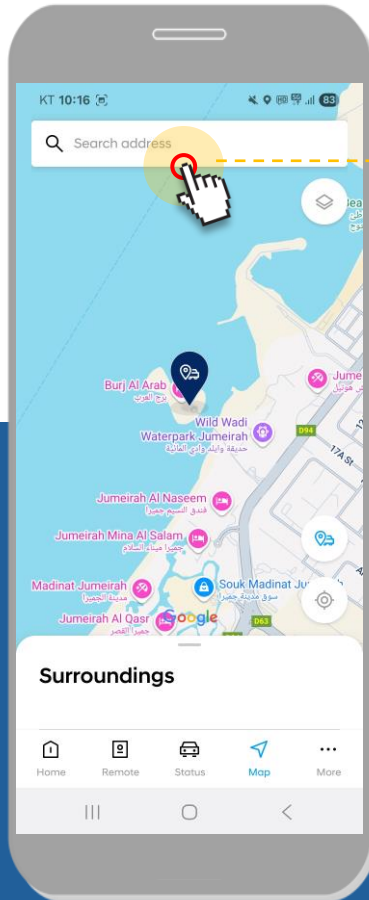


ตัวอย่างการสั่งงาน

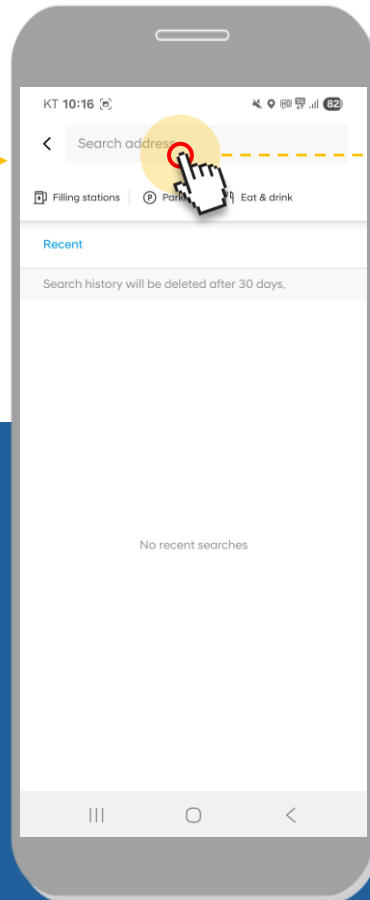

ตัวอย่างการสั่งงาน

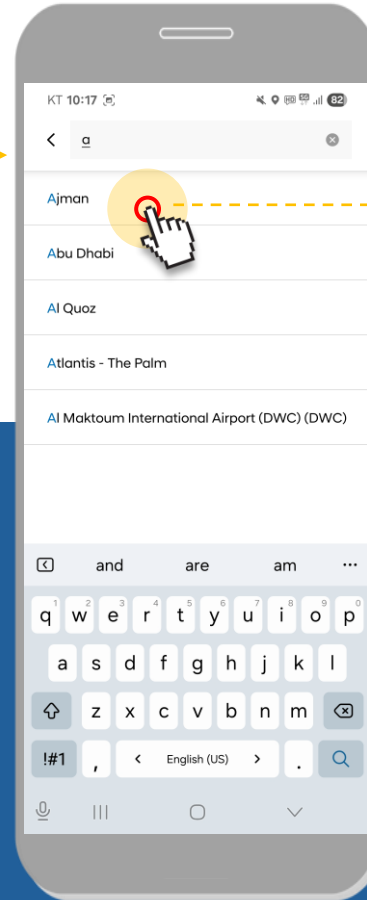


ตัวอย่างการสั่งงาน

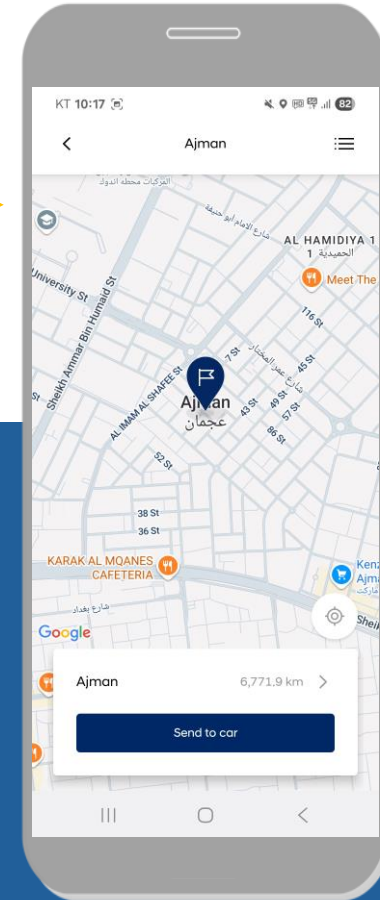

ตัวอย่างการสั่งงาน

6. การใช้แผนที่นำทาง - การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง

ท่านสามารถค้นหาสถานที่ใกล้เคียง เช่น สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านอาหาร หรือห้างสรรพสินค้า เพื่อความสะดวกสบาย

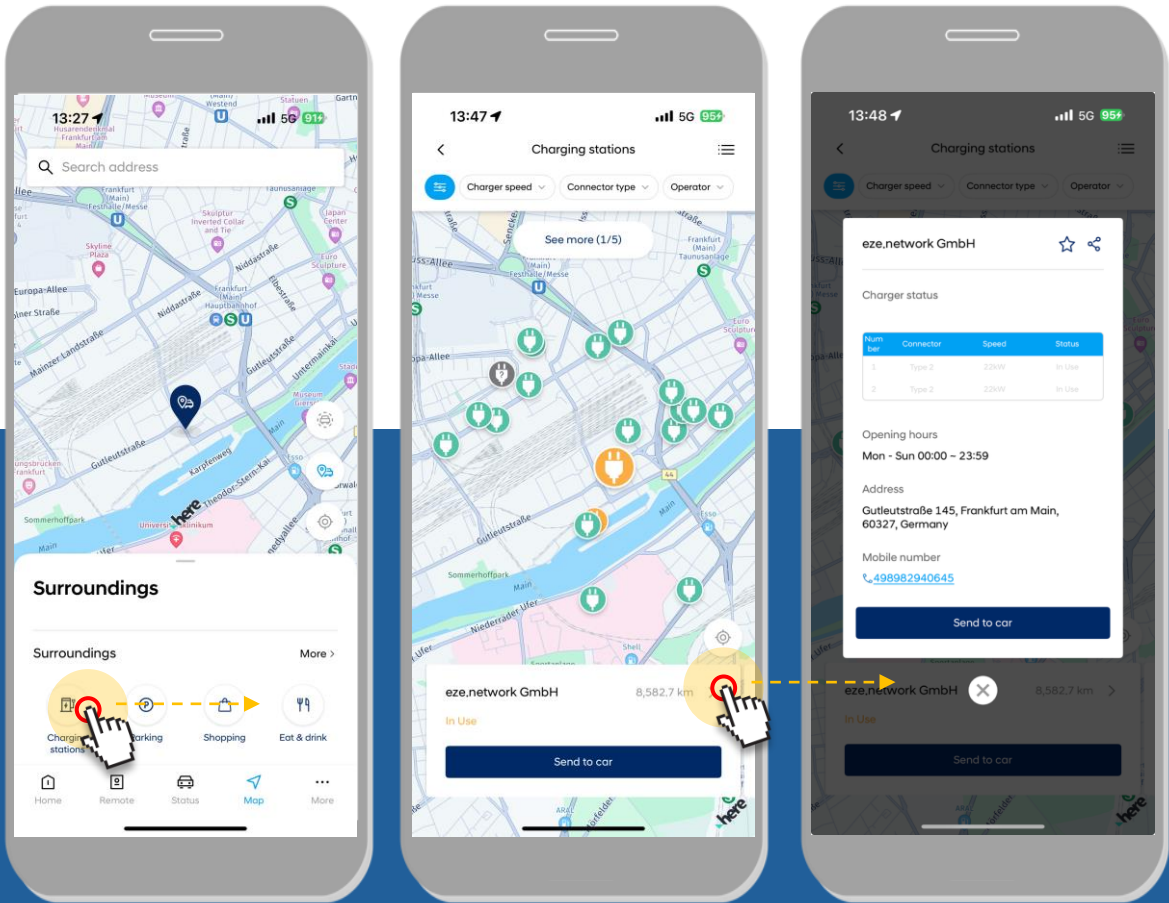

ตัวอย่างการใช้งาน


ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน


Category	Description
ปั้มน้ำมัน	ค้นหาปั้มน้ำมันใกล้เคียง
สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	ค้นหาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใกล้เคียง
ที่จอดรถ	ค้นหาที่จอดรถใกล้เคียง
ร้านอาหาร	ค้นหาร้านอาหารใกล้เคียง
โรงพยาบาล	ค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียง
ศูนย์บริการ	ค้นหาศูนย์บริการใกล้เคียง
ห้างสรรพสินค้า	ค้นหาห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง

6. การใช้แผนที่นำทาง - การเพิ่มที่อยู่


ท่านสามารถเพิ่มที่อยู่ที่ท่านต้องไปบ่อยๆ ได้ตามต้องการ เช่น บ้าน ที่ทำงาน ร้านอาหาร โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

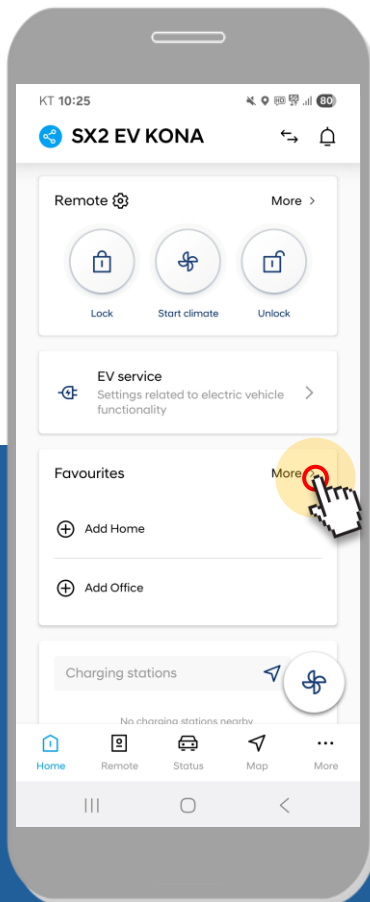

ตัวอย่างการใช้งาน

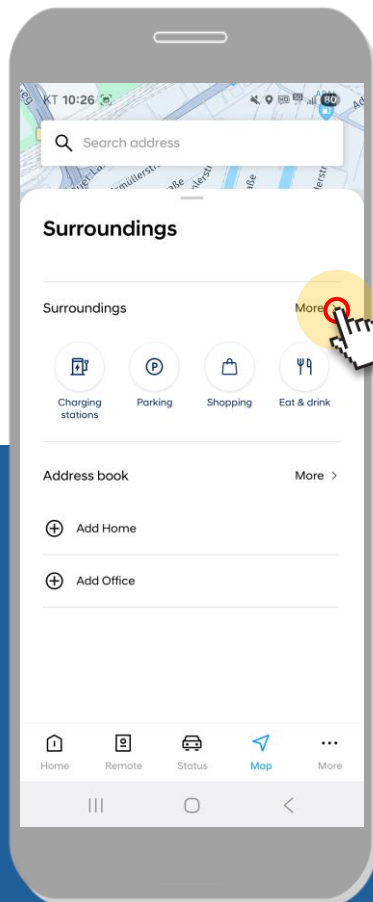

ตัวอย่างการใช้งาน

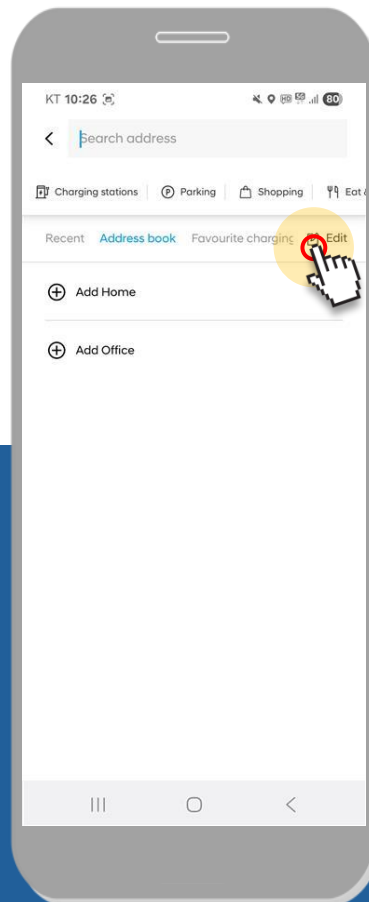


ตัวอย่างการใช้งาน




ตัวอย่างการใช้งาน

6. การใช้แผนที่นำทาง - การส่งแผนที่ล่วงหน้าไปที่รถยนต์

ท่านสามารถส่งแผนที่จากแอปพลิเคชัน Bluelink ในโทรศัพท์มือถือของท่านไปที่รถยนต์ล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวกสบาย เมื่อท่านไปถึงรถยนต์ของท่านแผนที่ที่ส่งไปล่วงหน้าจะแสดงบนหน้าจอ infotainment

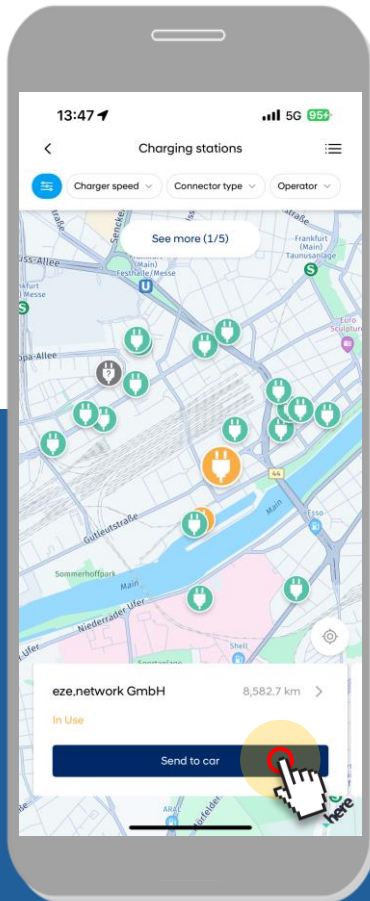

ตัวอย่างการส่งงาน

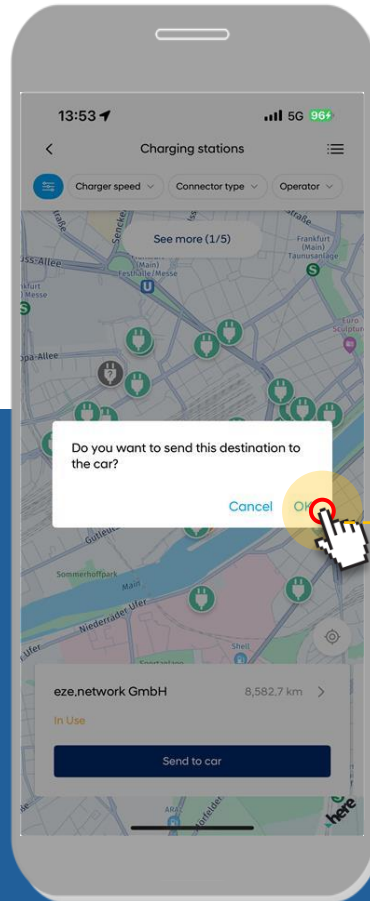


ตัวอย่างการส่งงาน




6. การใช้แผนที่นำทาง - การตรวจสอบตำแหน่งของรถยนต์


ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถยนต์ ณ เวลาปัจจุบันและกำลังเคลื่อนที่ได้ รวมถึงสามารถส่งต่อไปให้ครอบครัวหรือเพื่อนได้ด้วย

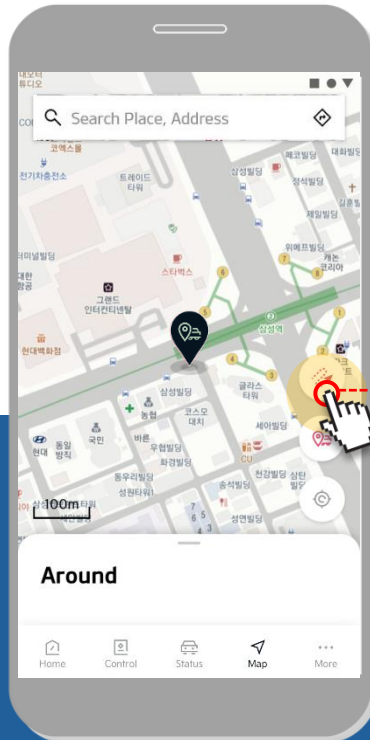

กดปุ่มเพื่อเริ่มการใช้งานตรวจสอบ
ตำแหน่ง ณ เวลาปัจจุบัน

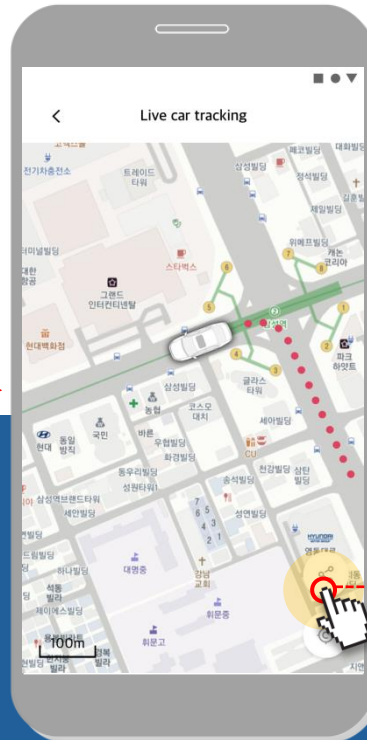


ติดตามตำแหน่ง ณ เวลาปัจจุบัน

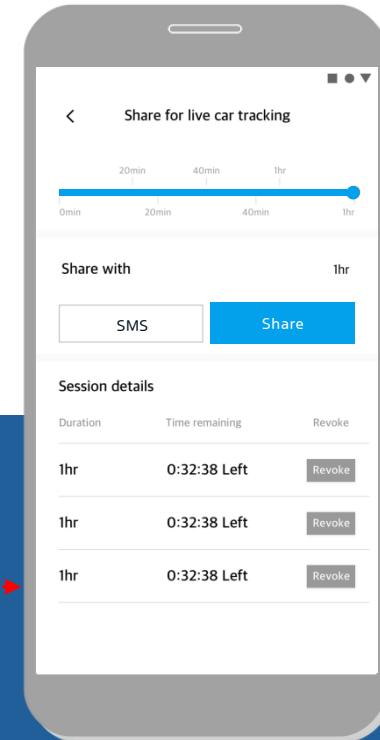

ส่งต่อตำแหน่งปัจจุบันให้บุคคล
ที่ต้องการ

7. การใช้งานอื่น ๆ - การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานได้ทั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าแอปพลิเคชัน Bluelink หรือรหัส PIN เพื่อส่งยืนยันคำสั่ง

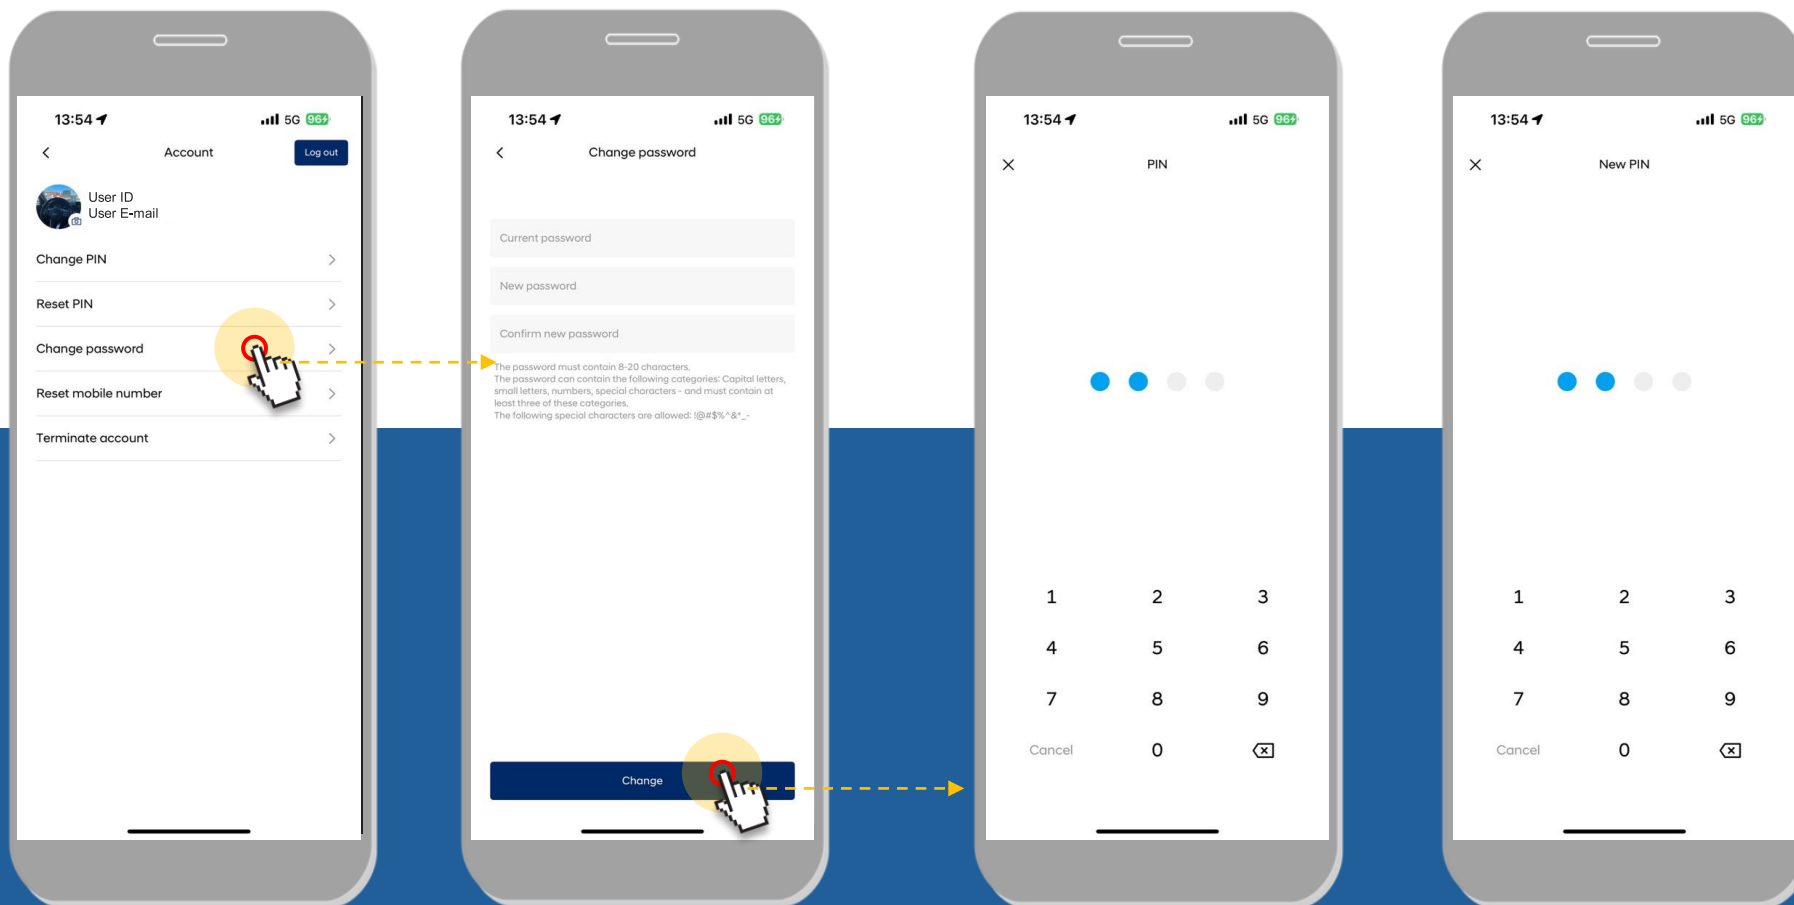

ตัวอย่างการสั่งงาน


ตัวอย่างการสั่งงาน

ตัวอย่างการสั่งงาน

ตัวอย่างการสั่งงาน

7. การใช้งานอื่น ๆ – การตั้งค่าผู้ใช้งาน


ท่านสามารถตั้งค่าผู้ใช้งานต่างๆ ได้ตามต้องการ เช่น ชื่อรถยนต์ การสมัครสมาชิก การซื้อบริการเพิ่มเติม

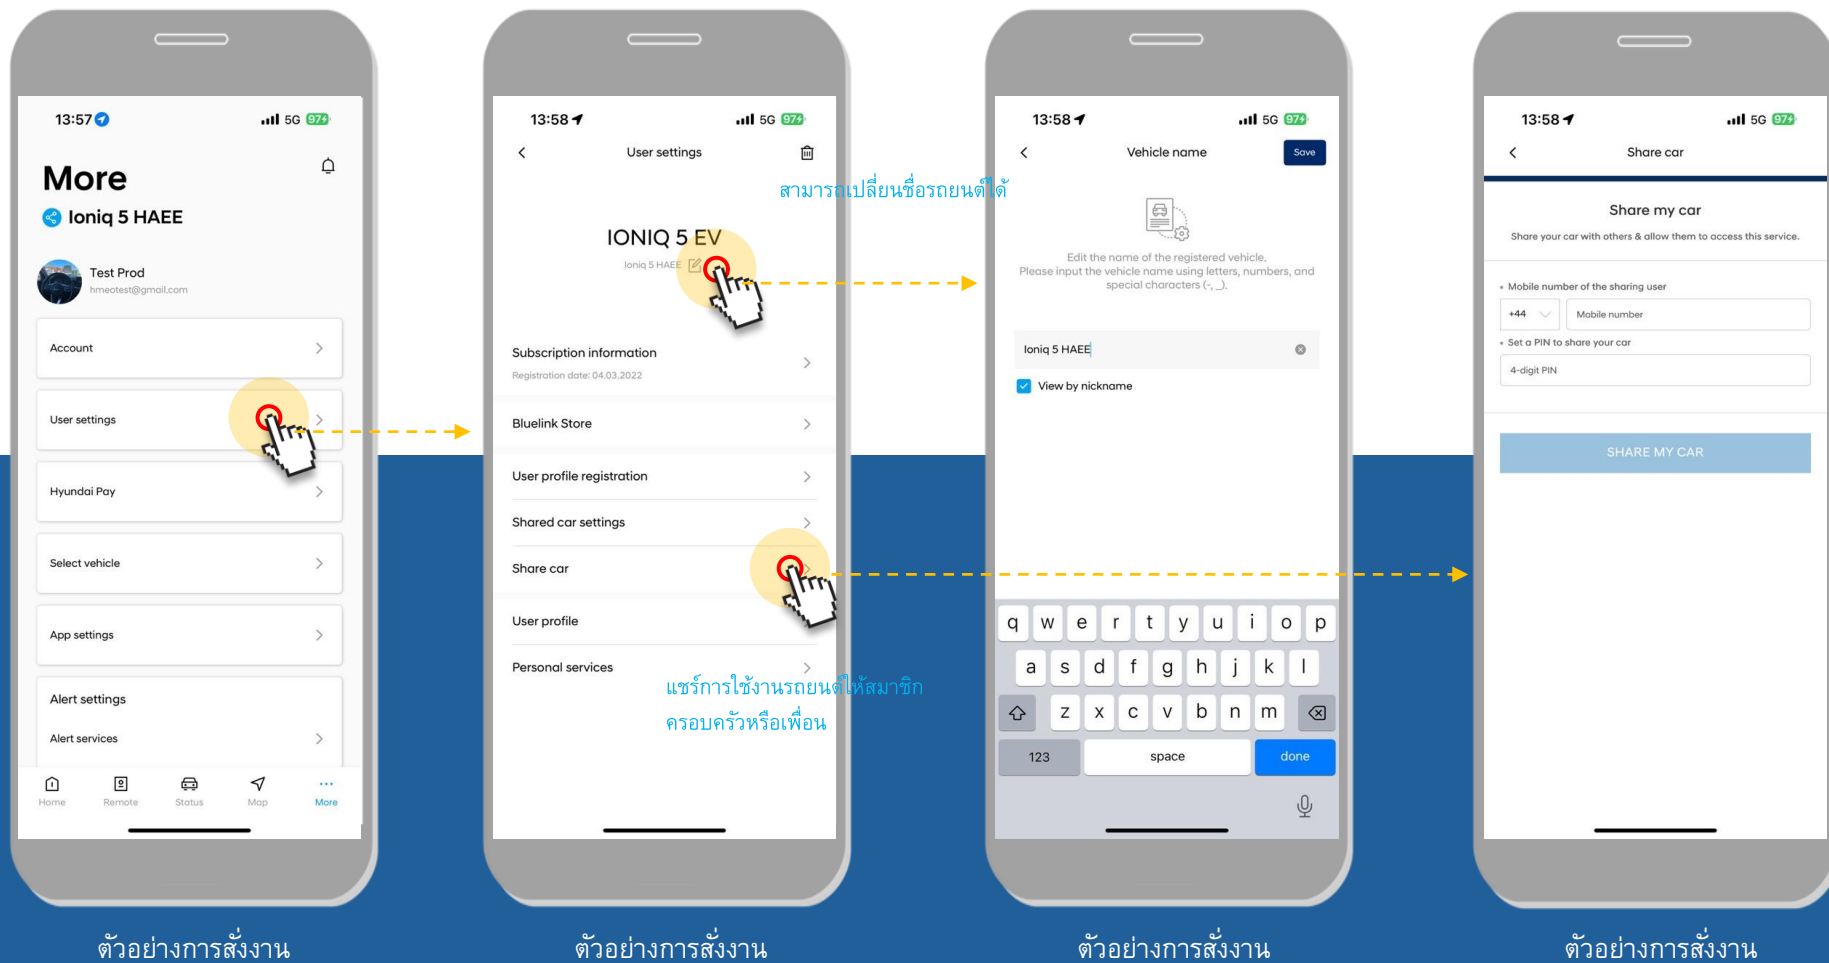

7. การใช้งานอื่น ๆ - การเลือกหรือเพิ่มรถยนต์

ในกรณีที่ท่านมีรถยนต์รุ่นใดหลายคัน ท่านสามารถเพิ่มรถยนต์ที่รองรับแอปพลิเคชัน Bluelink ได้ตามต้องการ

User ID

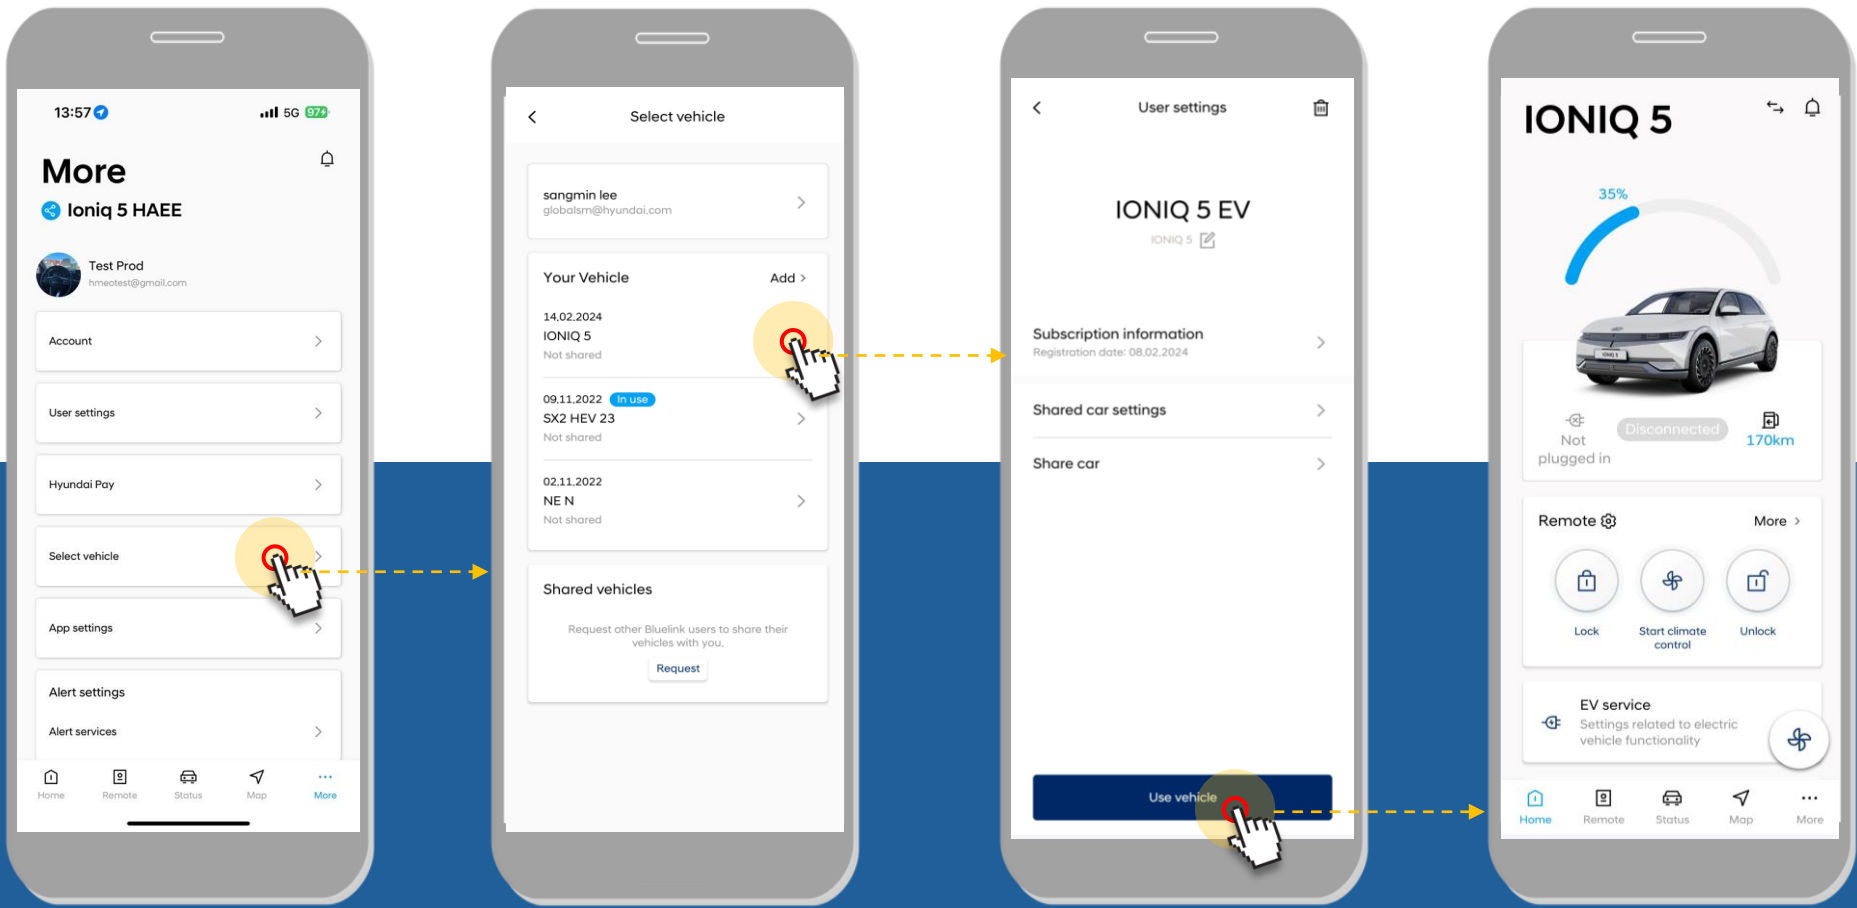

ตัวอย่างการใช้งาน


ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

7. การใช้งานอื่น ๆ - ร้านค้า Bluelink

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดบริการ Bluelink ที่ท่านสมัครได้เพื่อต่ออายุหรือสมัครบริการเพิ่มเติม

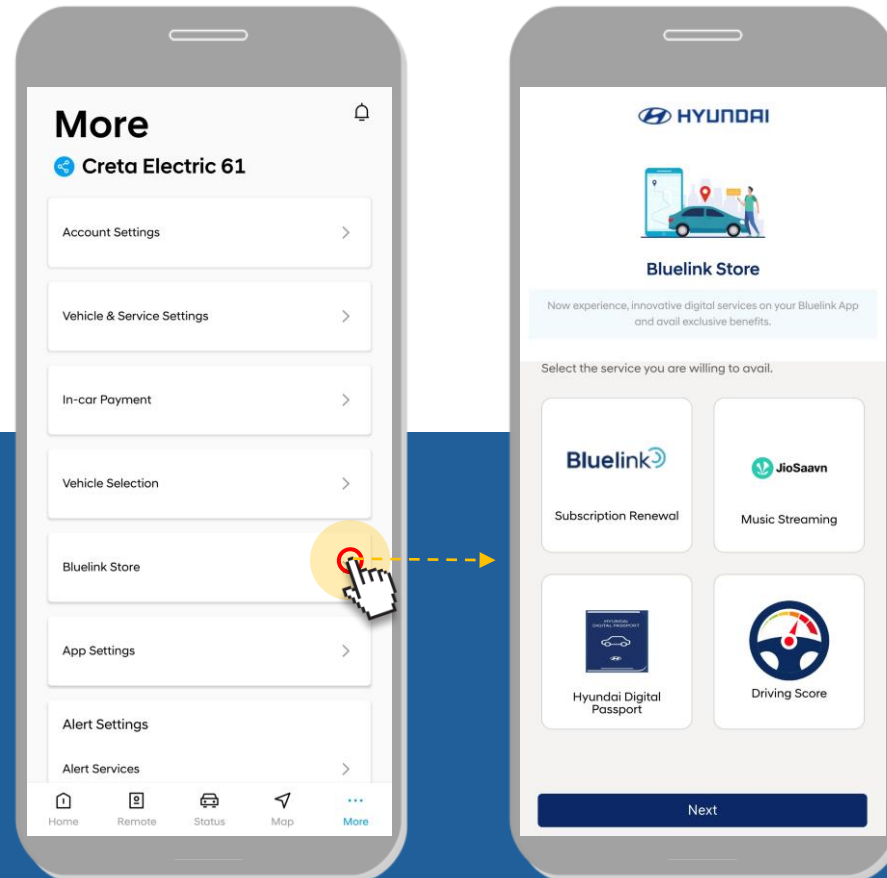


ตัวอย่างการสั่งงาน

ตัวอย่างการสั่งงาน

7. การใช้งานอื่นๆ - การตั้งค่า

ท่านสามารถตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ของแอปพลิเคชัน Bluelink ได้ เช่น การแจ้งเตือน เสียงการใช้งาน ภาษาที่ใช้ใช้งาน รูปแบบการแสดงผล และอื่นๆ

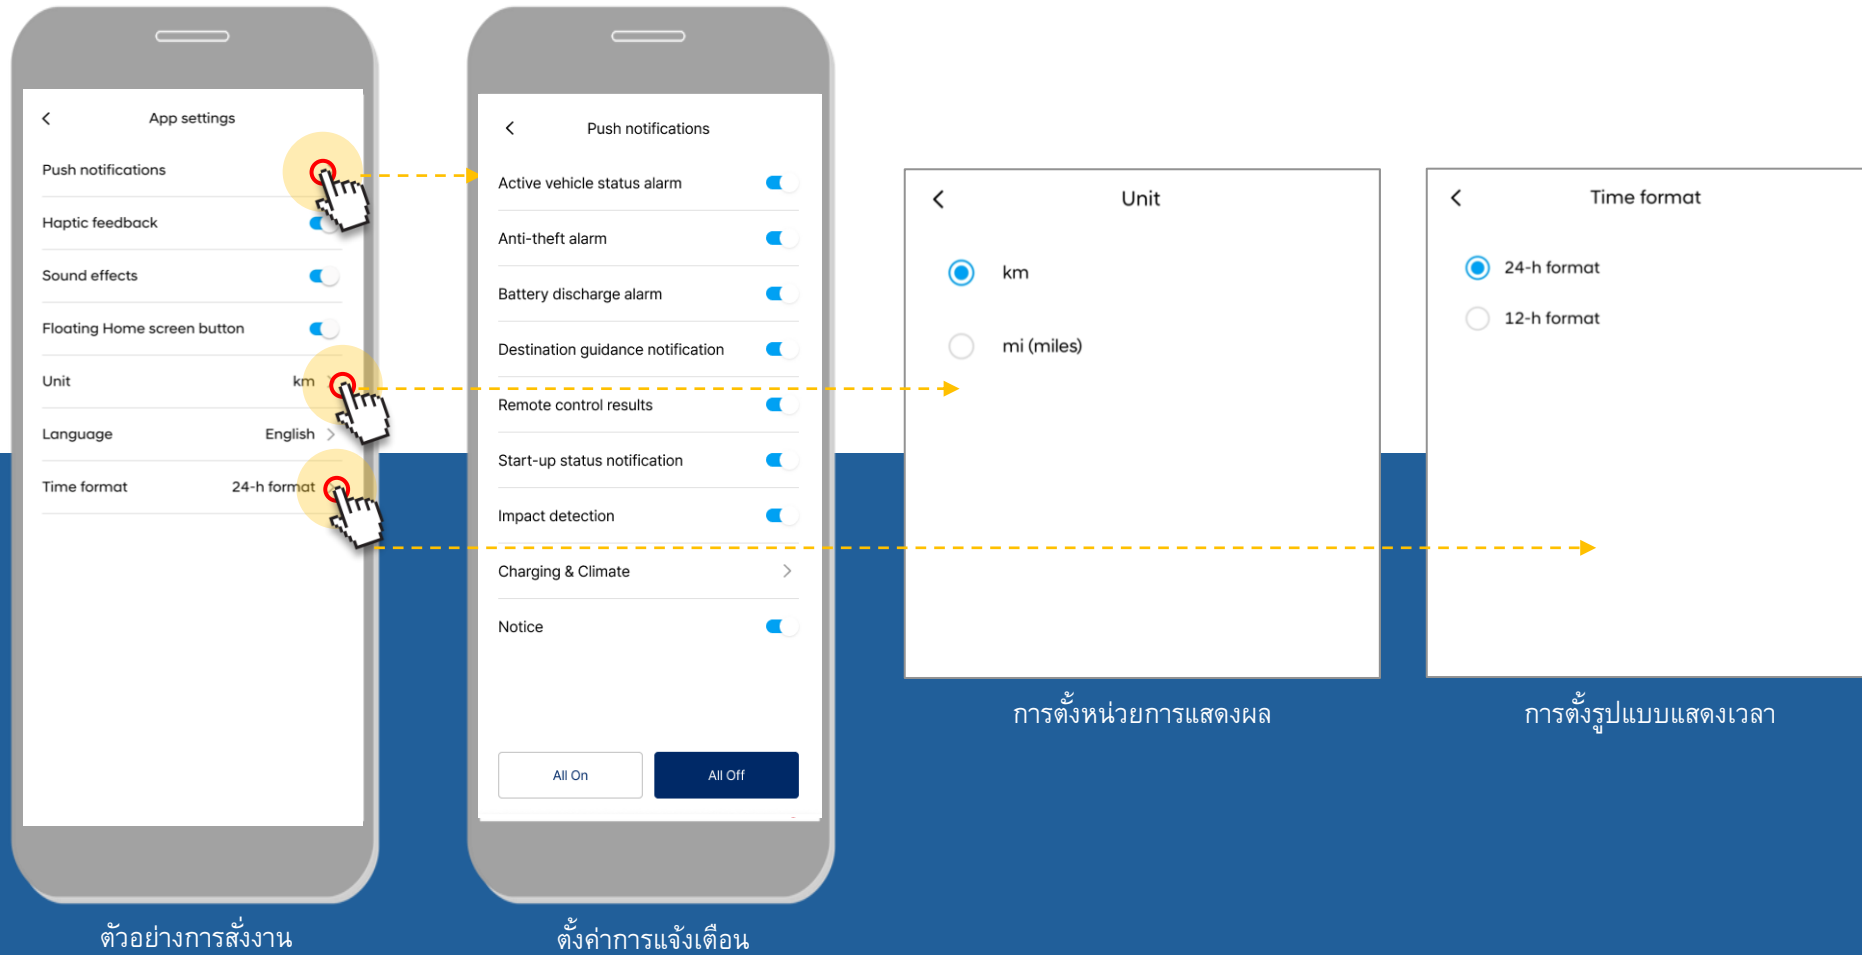


7. การใช้งานอื่น ๆ - การตั้งค่าเมื่อใช้บริการ Valet


เมื่อใช้บริการ Valet ท่านสามารถตั้งค่าและใช้งานโหมด Valet เพื่อความปลอดภัยของรถยนต์ท่าน เช่น แจ้งเตือนความเร็ว แจ้งเตือนระยะทางที่ขับขี ตำแหน่งที่จอดรถ




ตัวอย่างการสั่งงาน

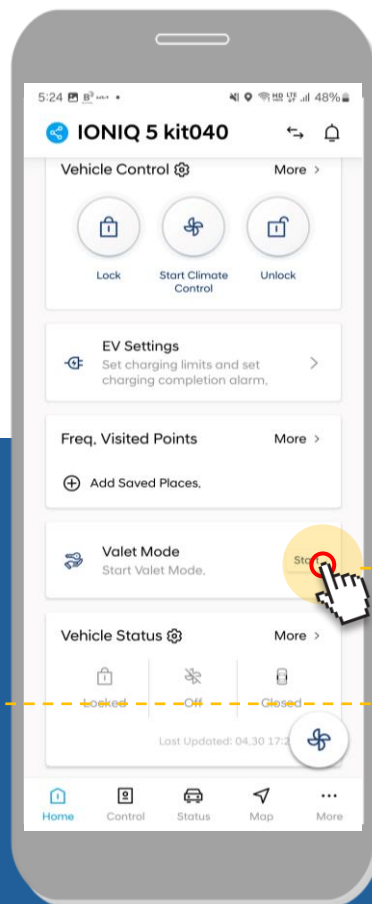

ตัวอย่างการสั่งงาน

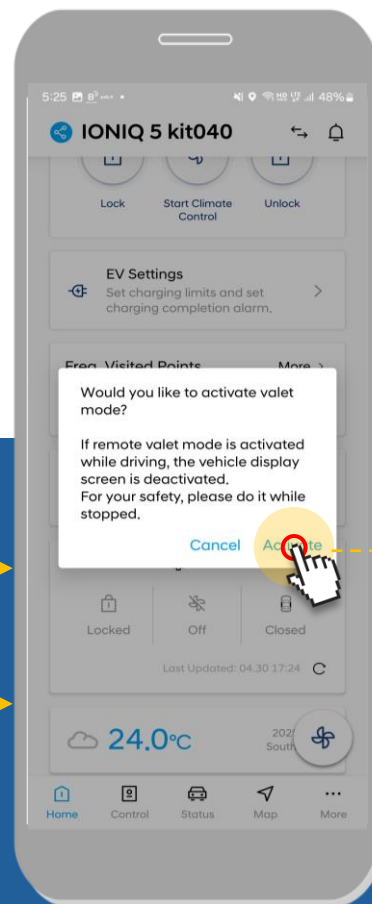



ตัวอย่างการสั่งงาน

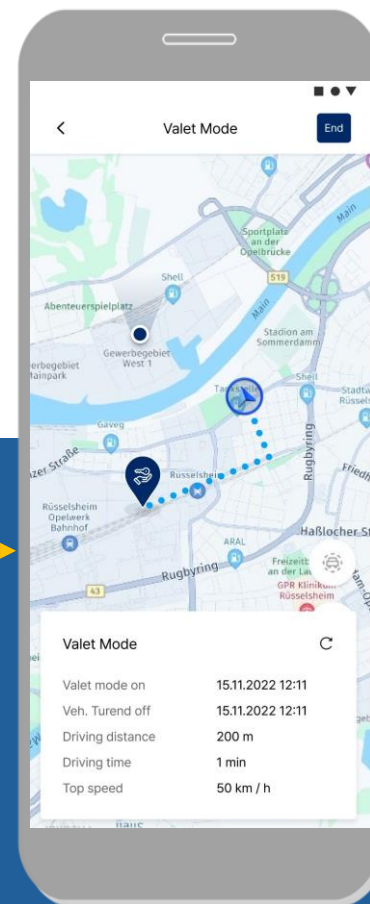

ตัวอย่างการสั่งงาน

7. การใช้งานอื่น ๆ - การใช้บริการแจ้งเตือน

ท่านสามารถใช้บริการแจ้งเตือน ตั้งค่าการใช้งานต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน Bluelink ได้ เช่น การแจ้งเตือน เสียงการใช้งาน ภาษาที่ใช้งาน รูปแบบการแสดงเวลา และอื่นๆ

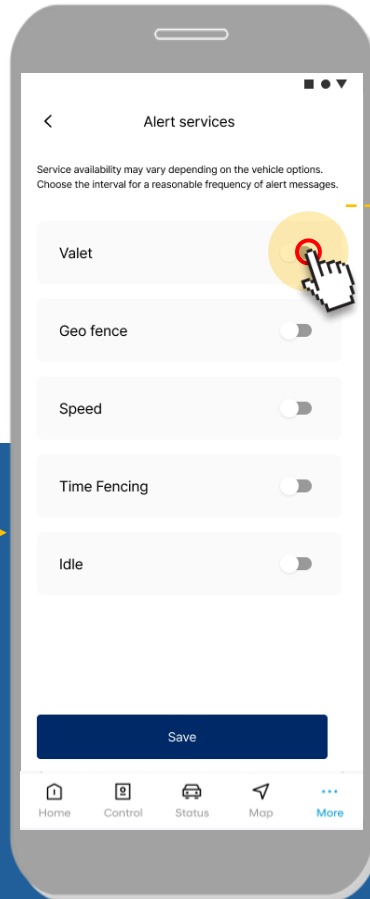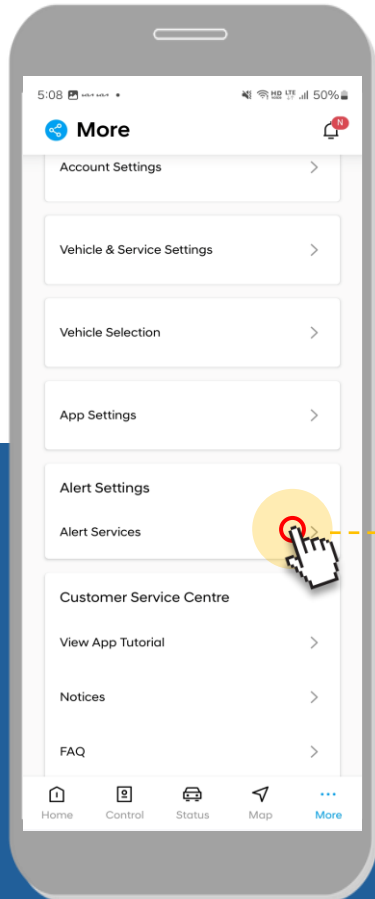

< Valet

Alert Interval

10 min

Conditions

Driving boundary
from current vehicle location

2 km

แจ้งเตือนบริการ Valet

ท่านสามารถตั้งแจ้งเตือนความเร็ว แจ้งเตือนระยะทางที่ขับขึ้น ตำแหน่งที่จอดรถ

< Geo fence

Alert Interval

10 min

Geo-fence List

Blue Garden 1km

Alert on entering a zone

กำหนดขอบเขตการใช้งาน

ท่านสามารถตั้งแจ้งเตือนขอบเขตการใช้งานรถยนต์เมื่อรถออกจากหรือเข้าในพื้นที่ที่กำหนด

< Speed

Alert Interval

10 min

Conditions

Do not exceed

50 km/h

แจ้งเตือนความเร็ว

ท่านสามารถตั้งแจ้งเตือนความเร็วในการขับขึ้นเมื่อขับเร็วกว่าความเร็วที่กำหนด

< Time Fencing

Alert days

Everyday

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Start time 02:00

End time 08:00

แจ้งเตือนตามช่วงเวลา

ท่านสามารถตั้งแจ้งเตือนการใช้งานรถยนต์นอกเวลาที่กำหนด

< Idle time

Alert Interval

10 min

Idle

Do not exceed


10 min

แจ้งเตือนการสตาร์ทรถ

ท่านสามารถตั้งแจ้งเตือนเมื่อรถสตาร์ทไว้แต่ไม่เคลื่อนที่

7. การใช้งานอื่น ๆ - การเปิดปิดฟีเจอร์ต่าง ๆ

ท่านสามารถเปิด/ปิดฟีเจอร์ต่างๆ ของแอปพลิเคชัน Bluelink เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

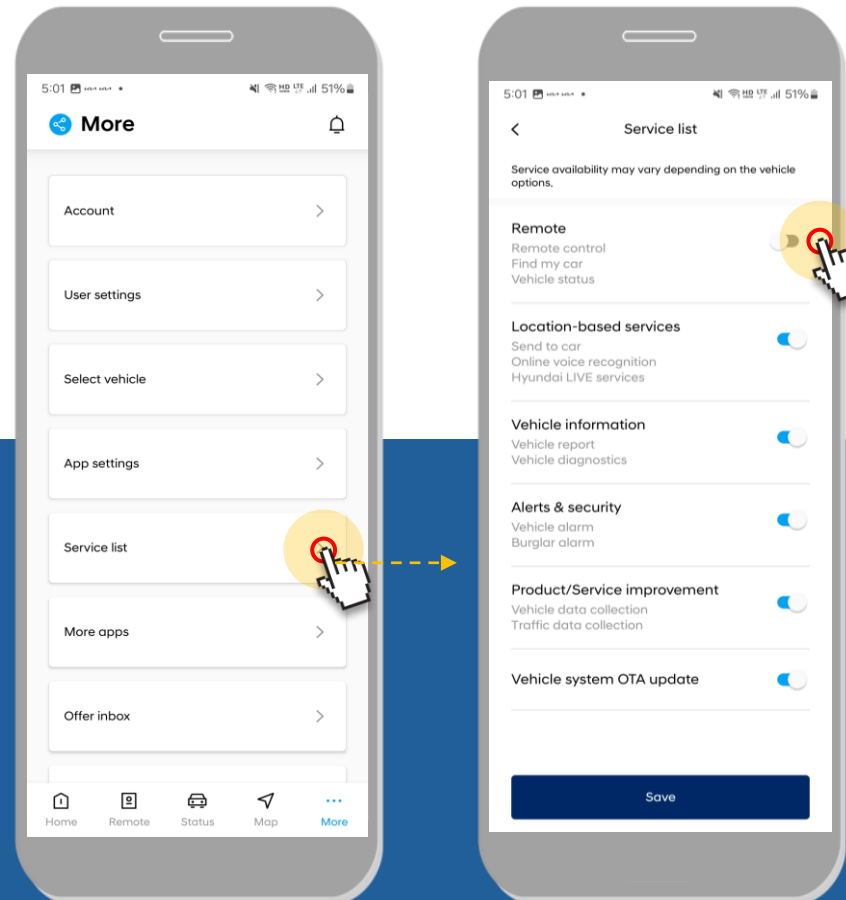


ตัวอย่างการสั่งงาน

ตัวอย่างการสั่งงาน

7. การใช้งานอื่น ๆ - การนำทางไปยังจุดหมายปลายทาง

ท่านสามารถใช้งานนำทางไปยังจุดหมายปลายทางเมื่อรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ท่านต้องการไปซื้อของที่ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า เมื่อท่านจอดรถในที่จอดรถแล้วท่านต้องเดินต่อ แอปพลิเคชันจะนำทางไปยังจุดหมายโดยใช้ระบบเสมือนจริงหรือใช้แผนที่ที่ระบบรองรับ

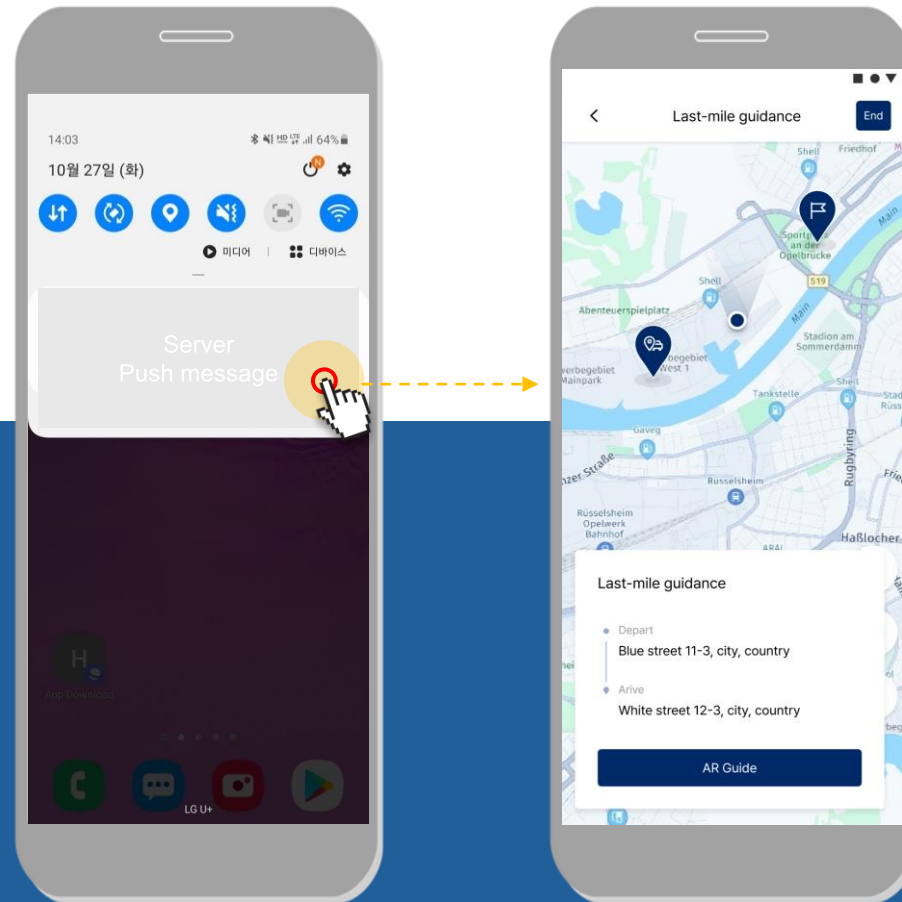


ตัวอย่างการสั่งงาน

แผนที่จะแนะนำเส้นทางไปถึง
จุดหมายปลายทาง



7. การใช้งานอื่น ๆ - การบริการส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้งานบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่แอปพลิเคชัน Bluelink ให้มาเบื้องต้นได้ (ถ้าใช้งานร่วมกันได้) เช่น Google Calendar หรือบริการฟังเพลงออนไลน์

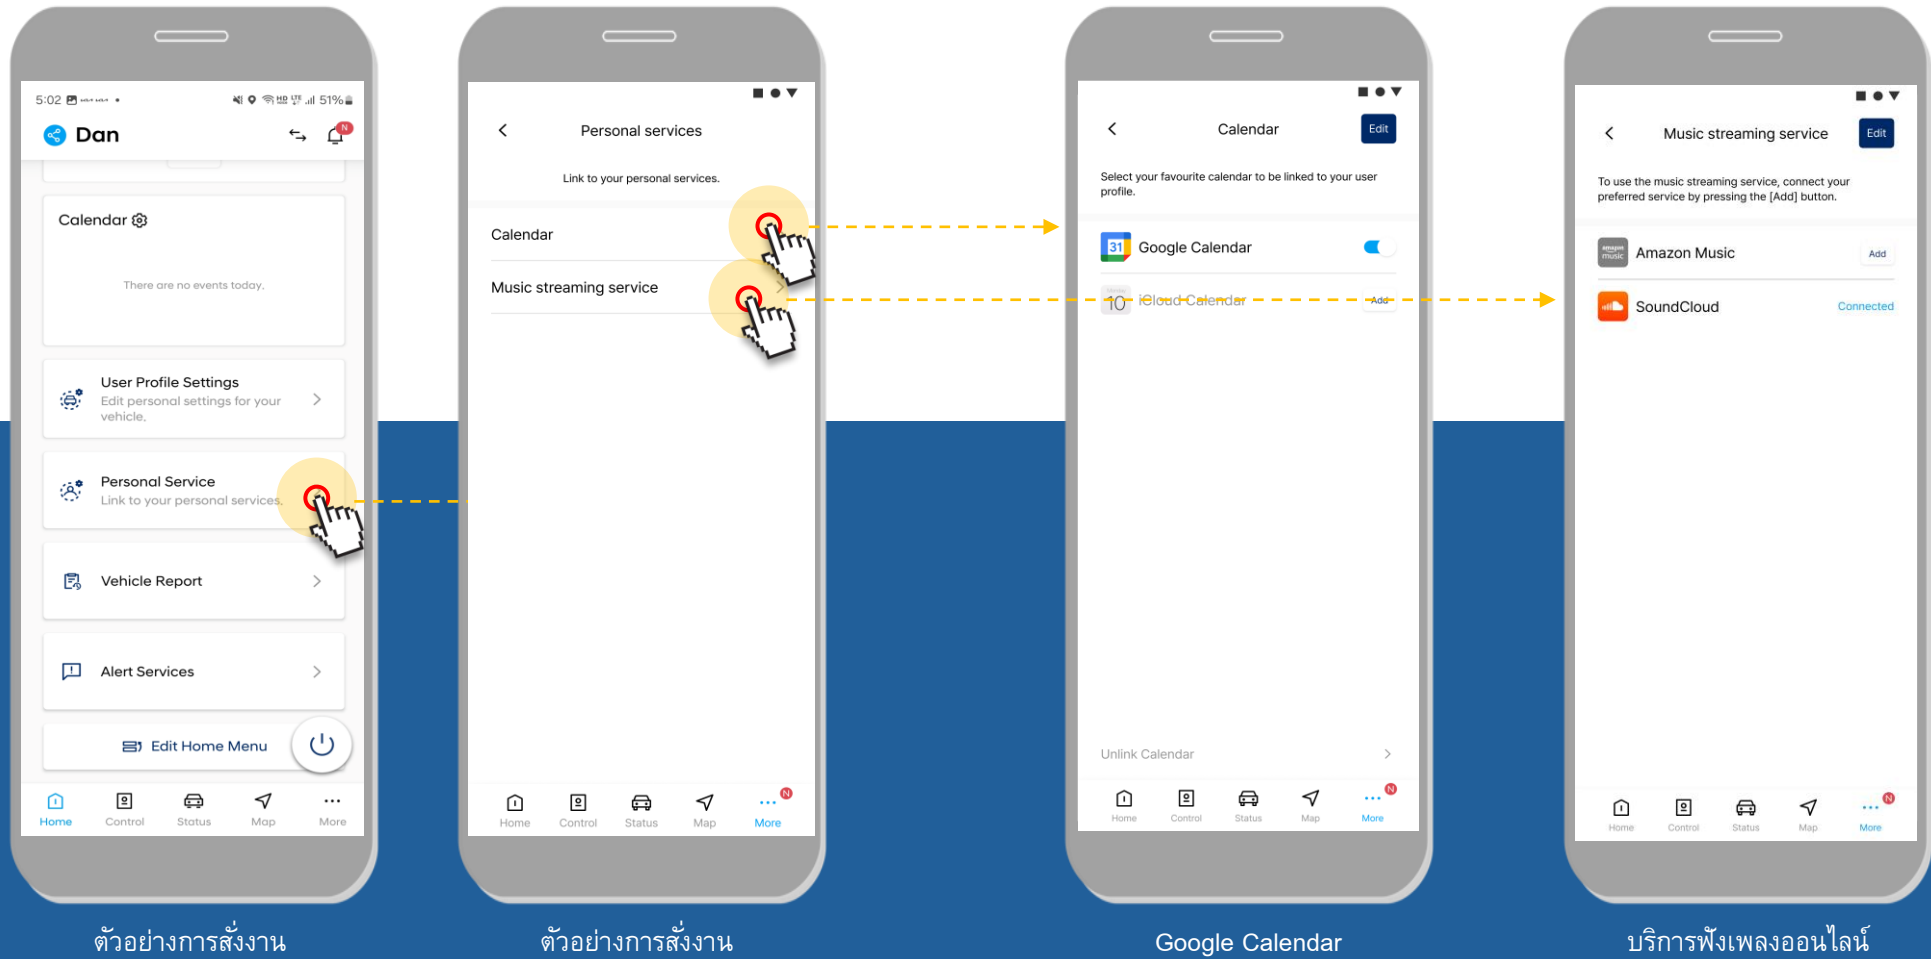


8. การใช้บริการลูกค้า

ท่านสามารถใช้บริการลูกค้าได้เบื้องต้นได้ เช่น คำถามที่พบบ่อย

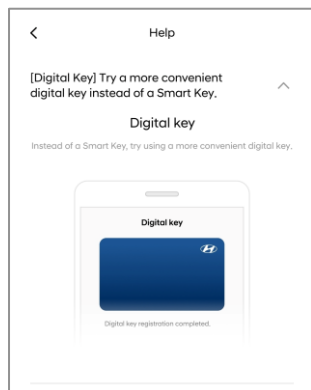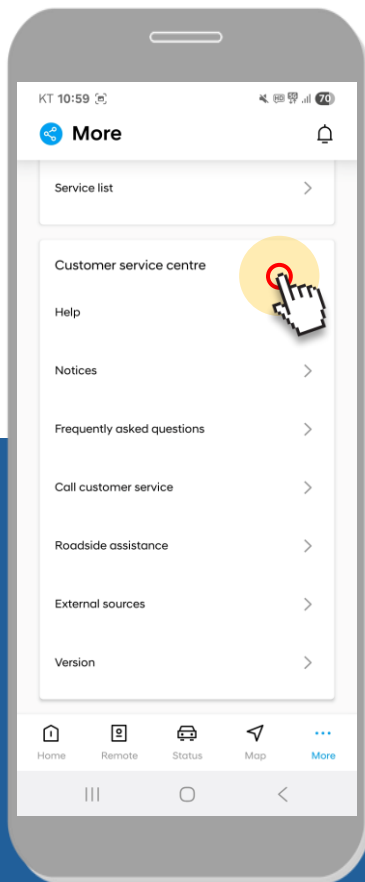


ช่วยเหลือ

ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน

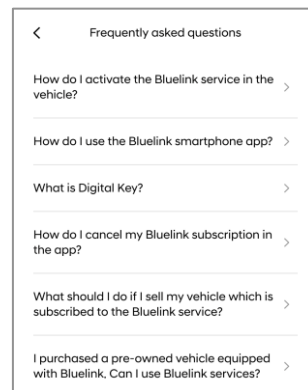


คำถามที่พบบ่อย

คำถาม/คำตอบที่พบบ่อย

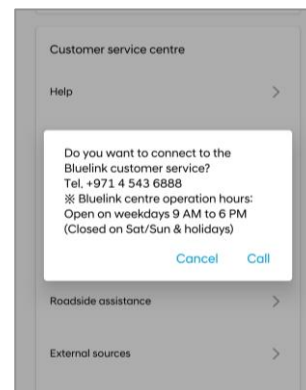

ลูกค้าสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

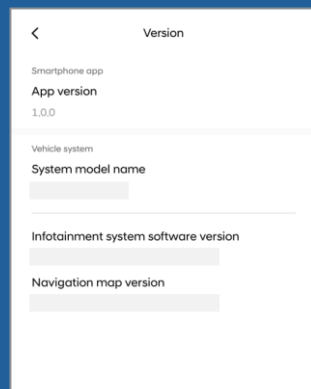


เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบข้อมูลของแอปพลิเคชัน

8. การใช้บริการลูกค้า - เวอร์ชันแอปพลิเคชัน

ท่านสามารถตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของแอปพลิเคชันได้ หากแอปพลิเคชันไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดท่านสามารถอัปเดตได้ผ่านระบบ OTA

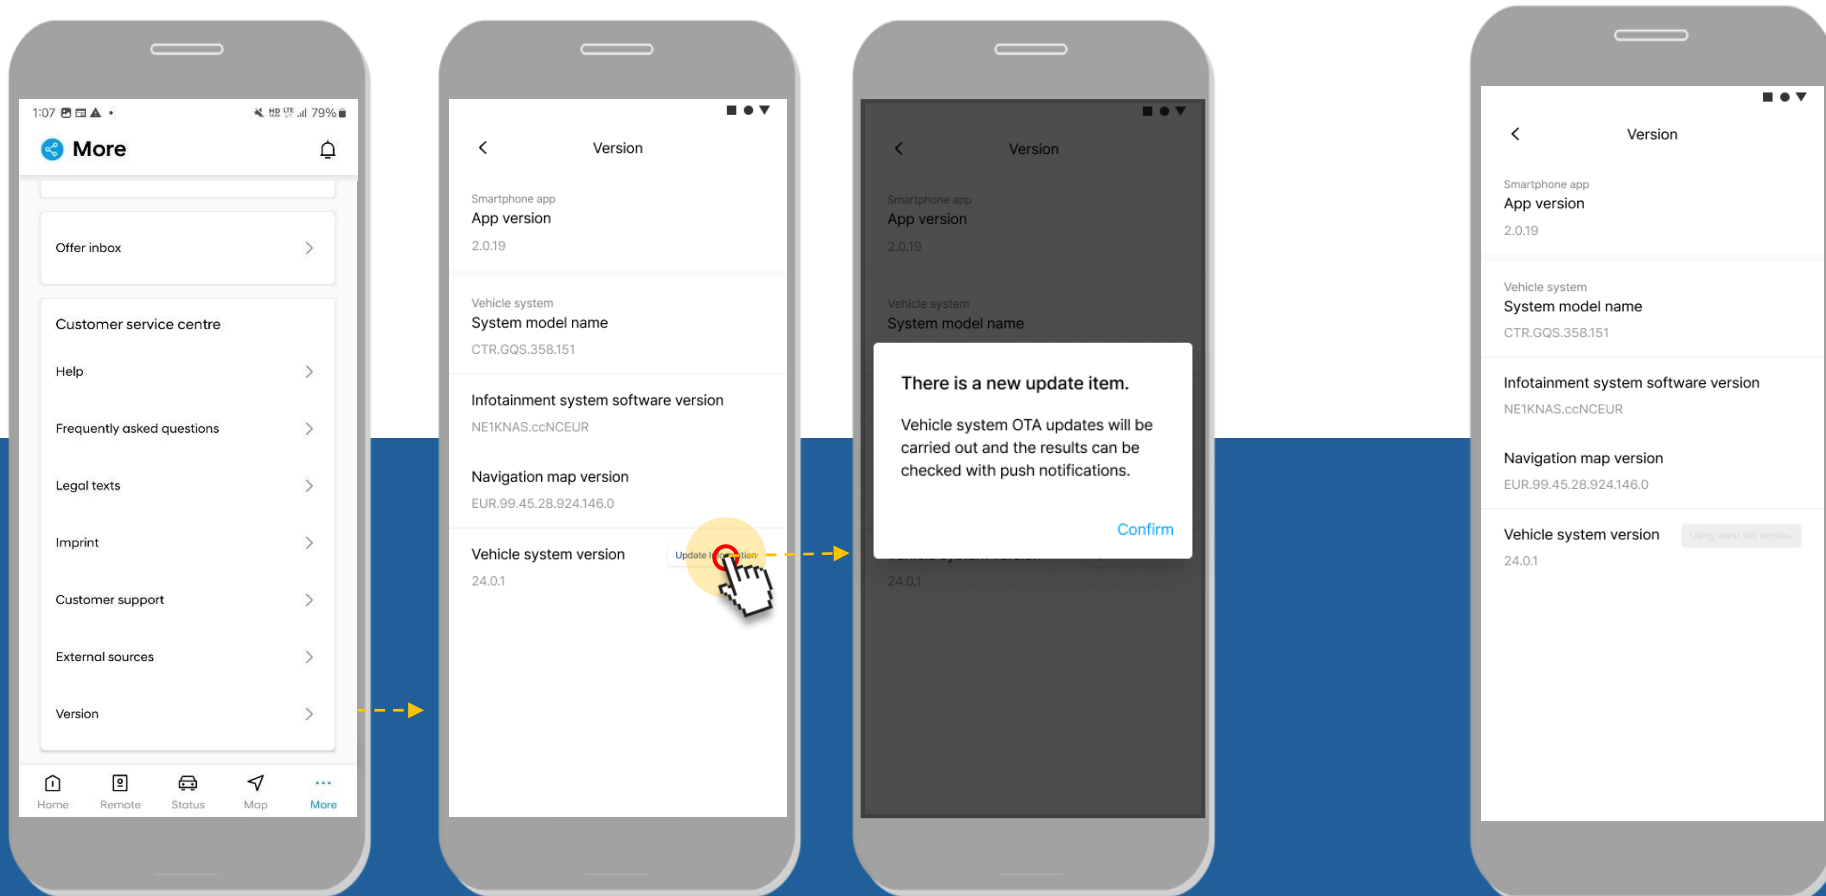


ถ้าแอปพลิเคชันไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดท่านสามารถอัปเดตได้ผ่านระบบ OTA

ถ้าแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุด
หน้าจอจะแสดงเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน

8. การใช้บริการลูกค้า - การเตือนเช็กระยะบำรุงรักษารถยนต์

ท่านสามารถตั้งค่าการเช็กระยะสำหรับรถยนต์ของท่านได้ เพื่อให้ระบบเตือนการเช็กระยะในรอบถัดไป เช่น เตือนการเปลี่ยนไส้กรองอากาศ เตือนการเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น และอื่นๆ

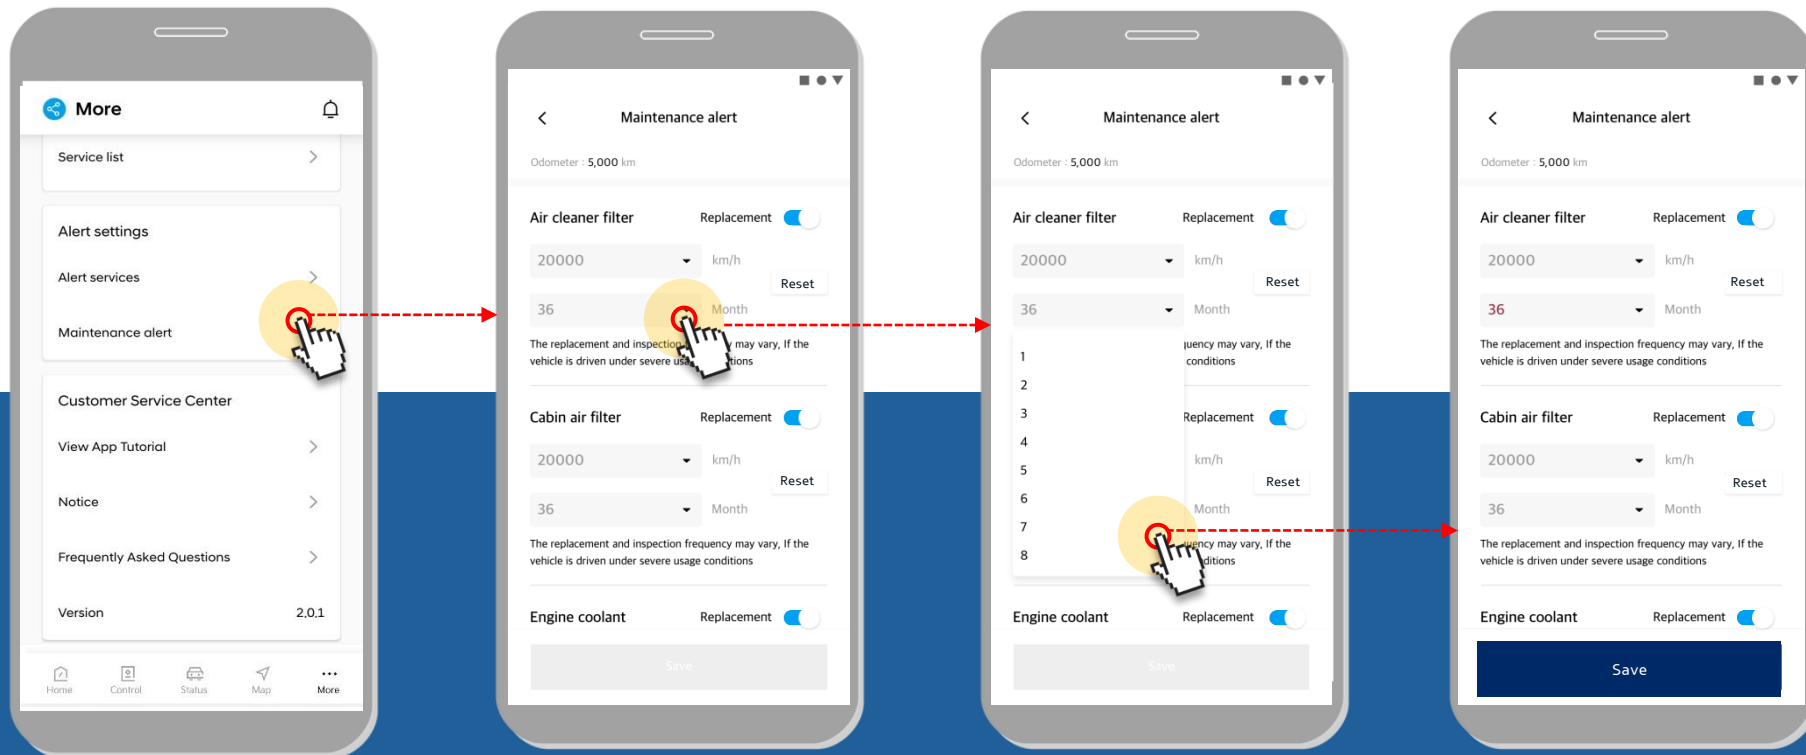

แจ้งเตือนการเช็กระยะ

หน้าจอเมนูแจ้งเตือนการเช็กระยะ

ตั้งค่าการแจ้งเตือนการเช็กระยะ

บันทึกการตั้งค่า